HOMEPLUSS
special line of products

Garsaco Import S.L. // www.homepluss.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN.
B-2524773. Made in China

Potencia	18W
Referencias / Items / Referências / Références	201005044 201005045
Lúmenes útiles (90º) Useful lumens / Lumens utiles / Lúmens úteis	1600Lm
Lúmenes nominales (360º) Rated lumens / Lumens évalués/ Lúmens avaliados	1980Lm
mA	110mA
Eficiencia energética Energy efficiency / Efficacité énergétique / Eficiência energética	E
Cable / Cord / Fil / Cable	2x0.75mm² (120mm)
Dimensión (mm) / Size / Dimension / Dimensão	215.7X215.7X31
Ángulo apertura / Bean angle / Angle d'ouverture Ângulo de abertura	120°
Temperatura color / Color temperature **/** Température de couleur / Temperatura de cor	4000K / 6500K
Temperatura trabajo / working temperature / température fonctionnement / Temperatura de trabalho	-25ºC / +40C
IP / IK	IP20 / IK03
Vida / Lifespan / Vie / Vida	15.000h.
Material / Material / Materiel / Material	PP + PC
Voltaje / Voltage / Tension / Tençao	220-240V~ 50/60Hz

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLAÇÃO

1

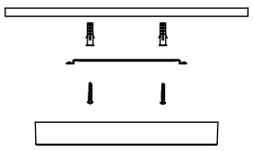

Insertar los tornillos de expansión.
Insert expansion screw.
Insérez les vis d'expansion.
Insira os parafusos de expansão.

2

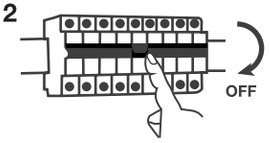

Desconectar la corriente antes de instalar.
Disconnect power before installing.
Débranchez l'alimentation avant l'installation.
Desconecte a alimentação antes de instalar.

3



Fijar el soporte de hierro en la parte superior.
Fix the iron bracket on the top.
Fixez le support en fer sur le dessus.
Fixe o suporte de ferro na parte superior.

4

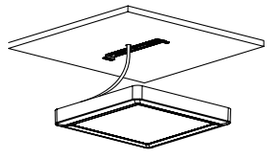

Una vez conectado, esconder el sobrante
en la caja de conexiones o en la parte superior del techo.
Once connected, hide the excess in the junction box or on the top of the ceiling.
Une fois connecté, cacher les restes dans la boîte de jonction ou sur le toit.
Uma vez conectado, esconda o excesso na caixa de junção ou em cima do teto.

5

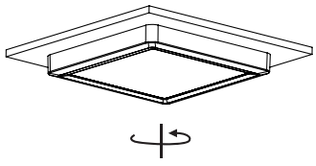

Girar la pantalla del downlight hacia la derecha e instalarla con un clic.
Rotate the downlight shield clockwise and install with one click.
Faites pivoter l'abat-jour du downlight vers la droite installez-le en un clic.
Gire a proteção do downlight no sentido horário e instale com um clique.

6

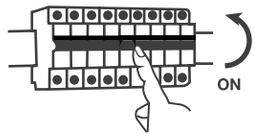

Conectar la corriente y comprobar que funciona el downlight.
Connect the power and check that the downlight works.
Connectez l'alimentation et vérifiez que le downlight fonctionne.
Conecte a energia e verifique se o downlight funciona.

INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer atentamente estas instrucciones antes de poner en marcha el aparato y guardarlo para futura referencia. La no observación e incumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable, cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, debe sustituir la luminaria completa.

No exponer el producto a la luz solar directamente o cerca de dispositivos que emitan calor, ya que puede causar decoloración, dañar el producto o causar un mal funcionamiento.

Nunca usar cuando:

- Fuente de alimentación con CC de bajo voltaje, como luz de emergencia.

- Este producto no está diseñado para uso como dispositivo de salida de emergencia.

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética **E.**

LIMPIEZA

Desenchufar el aparato de la corriente eléctrica y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza. Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después. No utilizar disolventes, ni productos con un PH ácido o básico como la lejia, ni productos abrasivos para la limpieza del aparato. No sumergir el aparato en agua u otro líquido.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.

2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.

3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our quality product. Use carefully and in accordance with the instructions below. Please read these instructions carefully before operating the appliance and keep it for future reference. Non-observance and non-observance of these instructions may result in an accident, voiding the manufacturer's warranty and liability.

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, vous devez remplacer l'ensemble du luminaire.
N'exposez pas le produit à la lumière du soleil directement ou à proximité d'appareils émettant de la chaleur, car cela pourrait provoquer une décoloration, endommager le produit ou provoquer un dysfonctionnement.
Ne jamais utiliser lorsque :
- Alimentation en courant continu basse tension, comme éclairage de secours.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme dispositif de sortie de secours.

This product contains a light source of energy efficiency class **E.**

CLEANING

Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task. Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry. Do not use solvents, or products with an acid or base ph such as bleach or abrasive products, for cleaning the appliance. Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.

FAULTS

1. In the event of a breakdown, take the device to your technical assistance service.

2. Do not try to disassemble or repair it if you are not a qualified person.

3. If the network connection is damaged, it must be replaced immediately.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT. This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté notre produit de qualité. Utiliser avec précaution et conformément aux instructions ci-dessous. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour référence future. Le non-respect et le non-respect de ces instructions peuvent entraîner un accident, annulant la garantie et la responsabilité du fabricant.

The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches the end of its life, you must replace the entire luminaire.

Do not expose the product to sunlight directly or near devices that emit heat, as this may cause discoloration, damage to the product, or cause malfunction.

Never use when:

- Power supply with low voltage DC, as emergency light.

- This product is not intended for use as an emergency exit device.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **E.**

NETTOYAGE

Débrancher l'appareil du courant électrique et le laisser refroidir avant quelconque opération de nettoyage. Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné avec des gouttes de détergeant et le sécher par la suite. Ne pas utiliser de dissolvant, ni de produits au PH acide ou basique comme l'eau de javel, ni des produits abrasifs pour le nettoyage de l'appareil. Ne pas tremper dans l'eau ou autre liquide l'appareil.

ANOMALIES ET RÉPARATION

1. En cas de panne, apportez l'appareil à votre service d'assistance technique.

2. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer si vous n'êtes pas une personne qualifiée.

3. Si la connexion réseau est endommagée, elle doit être remplacée immédiatement.

CORRECTE ÉLIMINATION DU PRODUIT. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE.

INTRODUÇAO

Obrigado por adquirir nosso produto de qualidade. Use com cuidado e de acordo com as instruções abaixo. Leia atentamente estas instruções antes de operar o aparelho e guarde-as para referência futura. A inobservância e inobservância destas instruções pode resultar em acidente, anulando a garantia e responsabilidade do fabricante.

A fonte de luz desta luminária não é substituível, quando a fonte de luz chega ao fim da sua vida útil, deve substituir toda a luminária.
Não exponha o produto diretamente à luz solar ou próximo a dispositivos que emitam calor, pois isso pode causar descoloração, danos ao produto ou mau funcionamento.
Nunca use quando:
- Fonte de alimentação com baixa tensão DC, como luz de emergência.
- Este produto não se destina a ser utilizado como dispositivo de saída de emergência.

Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética **E.**

LIMPEZA

Desconecte o aparelho da fonte de alimentação e deixe-o esfriar antes de iniciar qualquer operação de limpeza. Limpe o aparelho com um pano úmido impregnado com algumas gotas de detergente e depois seque-o. Não use solventes, produtos com PH ácido ou básico, como alvejantes, ou produtos abrasivos para limpar o aparelho. Não mergulhe o aparelho em água ou outro líquido.

ANOMALIAS E REPARO

1. Em caso de avaria, leve o aparelho ao seu serviço de assistência técnica.

2. Não tente desmontá-lo ou consertá-lo se você não for uma pessoa qualificada.

3. Se a conexão de rede estiver danificada, ela deve ser substituída imediatamente.

REMOÇAO CORRETO DO PRODUTO. Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de conectar el aparato a la fuente de alimentación, comprobar la corriente y el voltaje de la red eléctrica.

2. No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada.

3. Examinar la fuente de alimentación periódicamente para comprobar el buen estado del cable.

4. No utilizar el aparato si se ha caído o está dañado, o si el cable o el enchufe están dañados. En el caso de estar dañado, llevar el aparato a una nave de reparación eléctrica para su examen y reparar si es necesario.

5. Por favor, usar sólo en espacios interiores, no utilizar el producto al aire libre, o en lugares con alta humedad como un baño, ya que no es resistente al agua.

6. Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.

7 . No usar el aparato con las manos húmedas o en un suelo mojado.

8. Los niños no pueden reconocer los peligros que entraña el uso incorrecto de los aparatos eléctricos. Por lo tanto, nunca permitir que los niños utilicen aparatos eléctricos sin supervisión.

9. No usar el aparato asociado a un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato está cubierto o colocado incorrectamente.

10. El aparato debe ser utilizado sólo para el fin para el que ha sido fabricado.

11. No colocar el producto en un lugar inestable ni cerca de objetos inflamables.

SAFETY PRECAUTIONS

1. Before connecting the appliance to the power supply, check the current and voltage of the mains.

2. Do not use the appliance with the damaged power cord or plug.

3. Inspect power supply regularly for cable, plug or casing damage.

4. Do not use the device if it has been dropped or damaged, or if the cord or plug is damaged. In the case of being damaged, take the appliance to an electrical repair ship for examination and repair if necessary.

5. Please use only indoors, do not use the product outdoors, or in places with high humidity such as a bathroom, as it is not waterproof.

6. Never attempt to open or repair the device yourself.

7. Do not use the appliance with wet hands on a wet floor or wet system.

8. Children may not recognize the dangers of improper use of electrical appliances. Therefore, never allow children to use household appliances without supervision.

9. Do not use the device associated with a programmer, timer or other device to connect the device automatically, and there is a risk of fire if the appliance is covered or positioned incorrectly.

10. The appliance must be used only for the purpose for which it was manufactured.

11. Do not place the product in an unstable place or near flammable objects.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Avant de brancher l'appareil sur le secteur, vérifiez le courant et la tension du secteur.

2. Ne pas utiliser l'appareil avec un câble électrique ou une fiche endommagée.

3. Vérifiez régulièrement que le boitier d'alimentation ne presente pas de défaillance au niveau de câble.

4. N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il a été endommagé, ou si le cordon ou la fiche est endommagé. En cas de dommage, apportez l'appareil à un bateau de réparation électrique pour examen et réparation si nécessaire.

5. Veuillez utiliser uniquement à l'intérieur, n'utilisez pas le produit à l'extérieur ou dans des endroits très humides comme une salle de bain, car il n'est pas étanche.

6. N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil.

7. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées sur un sol ou un système humide.

8. Les enfants peuvent ne pas reconnaître les dangers d'une utilisation incorrecte des appareils électriques. Par conséquent, n'autorisez jamais les enfants à utiliser des appareils ménagers sans surveillance.

9. N'utilisez pas l'appareil associé à un programmateur, à une minuterie ou à un autre appareil pour connecter l'appareil automatiquement. Il existe un risque d'incendie si l'appareil est couvert ou mal positionné.

10. L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été fabriqué.

11. Ne placez pas le produit dans un endroit instable ou à proximité d'objets inflammables.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes de ligar o aparelho à fonte de alimentação, verifique a corrente e a voltagem das mãos.

2. Não use o aparelho com o cabo elétrico ou o plugue danificado.

3. Inspecione a fonte de alimentação regularmente quanto a danos no cabo, plugue ou revestimento.

4. Não utilize o dispositivo se este tiver caído ou estiver danificado, ou se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Em caso de danos, leve o aparelho a um reparo e reparo elétrico.

5. Utilize apenas em ambientes internos, não utilize o produto ao ar livre ou em locais com alta umidade como banheiros, pois não é à prova d'água.

6. Nunca tente abrir ou reparar o dispositivo por conta própria.

7. Não use o aparelho com as mãos molhadas em piso molhado ou sistema molhado.

8. As crianças podem não reconhecer os perigos do uso indevido de aparelhos elétricos. Portanto, nunca permita que crianças usem eletrodomésticos sem supervisão.

9. Não use o dispositivo associado a um programa, dispositivo ou dispositivo, e há risco de incêndio se o aparelho estiver coberto ou localizado incorretamente.

10. O aparelho deve ser utilizado apenas para o fim para o qual foi fabricado.

11. Não coloque o produto em local instável ou próximo a objetos inflamáveis.