

Ref.: 400060008

Calientapiés

Manual de instrucciones

Instructions manual

Notice d'utilisation

Manual de instruções

Calientapiés eléctrico

Electric feet warmer

Chauffe-pieds électrique

Aquecedor de pés elétrico



Introducción / Introduction / Introduction / Introdução

ES. Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.

EN. Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

FR. Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisé avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

PT. Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

Datos técnicos / Technical data / Données techniques / Dados técnicos

Potencia

Power / Pouvoir / Poder

100W

Dimensión


Dimension / Dimension / Dimensão

300x300x240mm

Alimentación

Supply / Alimentation / Alimentacao da corrente

220-240V~ 50/60Hz

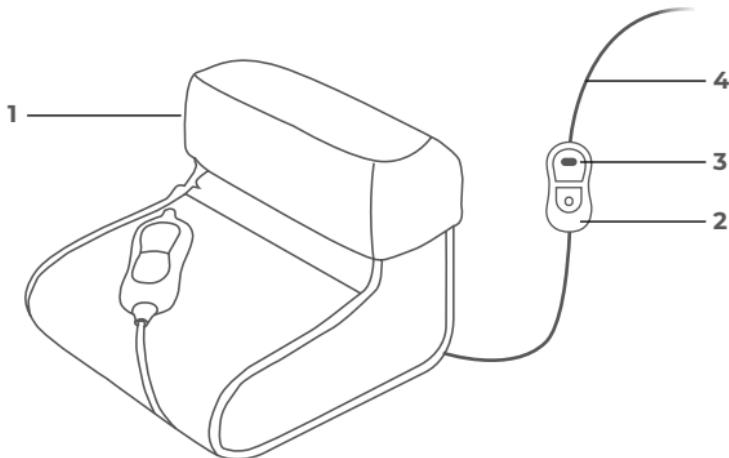

1. Funda suave
 2. Mando desmontable
 3. Pantalla luminosa
 4. Cable 1.6M

ES

1. Soft cover
 2. Control button
 3. Light display
 4. 1.6M cable

EN

Importante

Esta manta dispone de un dispositivo de seguridad que regula automáticamente la temperatura conectando y desconectando la corriente a intervalos regulares. La temperatura de la manta es la máxima admitida por las normas. Los vigentes para garantizar la seguridad del usuario. El aparato proporciona un calor suave que no es perjudicial.

Important

This blanket is equipped with a safety device that automatically regulates the temperature by connecting and disconnecting the power at regular intervals. The temperature of the blanket is the maximum allowed by current safety standards to ensure user safety. The device provides gentle heat that is not harmful.

1. Housse douce
 2. Télécommande
 3. Écran lumineux
 4. Câble de 1.6M

FR

1. Capa macia
 2. Controle remoto
 3. Tela luminosa
 4. Cabo de 1.6M

PT

Important

Ce couverture est équipé d'un dispositif de sécurité qui régule automatiquement la température en connectant et déconnectant l'alimentation à intervalles réguliers. La température du couverture est la maximale autorisée par les normes en vigueur pour garantir la sécurité de l'utilisateur. L'appareil fournit une chaleur douce qui n'est pas nocive.

Importante

Este cobertor possui um dispositivo de segurança que regula automaticamente a temperatura, conectando e desconectando a corrente em intervalos regulares. A temperatura da cobertor é a máxima permitida pelas normas em vigor para garantir a segurança do usuário. O aparelho proporciona um calor suave que não é prejudicial.

CÓMO UTILIZAR

Esta calentapiés proporciona un calor agradable y sin peligros.

- Introducir el conector en la toma de la pared y encender la calentapiés. Si el cable no llega a la toma de la pared, se puede utilizar un cable alargador homologado, disponible en comercios especializados en electricidad. NOTA: asegurarse que el control está en la posición 0 antes de conectar y encender la calentapiés.

- Para encender la calentapiés y ajustar el nivel de calor deseado, seleccionar la temperatura en el termostato. Cuando se ajuste la temperatura en el termostato, se encenderá la calentapiés y se iluminará el indicador luminoso.

Si se pone el termostato en la posición "0", se apagará la calentapiés y el indicador luminoso.

Nota: la forma más rápida de precalentar la calentapiés es cambiarla directamente al número 3. Transcurridos unos minutos la calentapiés ya habrá alcanzado la temperatura.

Dejar enfriar completamente antes de guardar.

SIMBOLOGÍA



¡No secar en secadoras!



¡No se permite lejía!



¡No limpiar en seco!



¡No introducir alfileres en la calentapiés eléctrica!



¡No utilizar la calentapiés plegada o comprimida!



¡No apto para niños/as entre 0 y 3 años!

Importante: esta calentapiés dispone de un dispositivo de seguridad que regula automáticamente la temperatura conectando y desconectando la corriente a intervalos regulares. La temperatura de la calentapiés es la máxima admitida por las normas. El vigentes para garantizar la seguridad del usuario. El aparato proporciona un calor suave que no es perjudicial.

LIMPIEZA

Aviso: antes de limpiar la calentapiés, descolgar las pequeñas manchas se pueden limpiar con un paño o una esponja húmeda y, si es necesario, con un poco de detergente líquido para telas delicadas.

Advertencia

La calentapiés eléctrica no se debe secar en una secadora ni planchar.

Si la calentapiés eléctrica está muy sucia, se puede lavar a mano o en una lavadora, quitar el mando desmontable y ajustar al programa de 30°C para telas delicadas.

Usar un detergente neutro o para telas delicadas según las instrucciones del fabricante. No lavar la calentapiés eléctrica con demasiada frecuencia para evitar el desgaste excesivo. La calentapiés eléctrica no debe lavarse en la lavadora más de 5 veces durante su vida útil.

Al secar la calentapiés eléctrica, no colgar con pinzas para la ropa u otros dispositivos similares.

No exponer la calentapiés a fuentes de calor como el sol, un radiador.

Volver a conectar el cable de alimentación a la calentapiés eléctrica cuando el enchufe y la calentapiés estén completamente secos. Nunca encender la calentapiés para secarla.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

HOW TO USE

The appliance provides gentle, harmless heat.

- To use the under-foot warmer, insert the connector into the wall socket and switch it on. An approved extension cable can be used if the cable does not reach the wall socket, this can be purchased at any reputable electrical retailers. NOTE: Make sure that the control is set to 0 before plugging it in and switching it on.

- To switch on the electric under-foot warmer and adjust to the required heat setting, set the required temperature on the thermostat.

When the temperature is set on the thermostat, the under-foot warmer switches on and the indicator light comes on. If the thermostat is set to position "0", the under-foot warmer switches off and the indicator light goes out.

Note: The quickest way to preheat the electric foot warmer is to change it directly to number 3. After a few minutes the electric foot warmer will have reached temperature.

Let cool completely before storing.

SYMBOLS



Do not dry in the tumble dryer!



Bleaching not permitted!



Do not dry-clean!



Do not insert pins into the overfoot warmers!



Do not use the overfoot warmer while it is folded or compressed!



Not suitable for children between 0-3 years!

Warning: this electric foot warmer has a safety device that automatically regulates the temperature by turning the power on and off at regular intervals. The electric foot warmer temperature is the maximum allowed by the standards. It is in force to identify user safety. The appliance provides gentle heat that is not harmful.

CLEANING

Small stains can be cleaned with a cloth or a damp sponge and, if necessary, with a small amount of liquid detergent for delicate fabrics.

⚠ Warning

The electric foot warmer should not be dried in a dryer or ironed. If the electric foot warmer is very dirty, it can be hand washed or machine washed by removing the detachable controller and setting the machine to the 30°C program for delicate fabrics.

Use a neutral or delicate fabric detergent according to the manufacturer's instructions. Do not wash the electric foot warmer too frequently to avoid excessive wear. The electric foot warmer should not be washed in the washing machine more than five times during its lifespan.

When drying the electric foot warmer, do not hang it with clothes pegs or other similar devices. Do not expose the foot warmer to heat sources such as the sun or a radiator.

Reconnect the power cable to the electric foot warmer only when both the plug and the foot warmer are completely dry. Never switch on the foot warmer to dry it.

FAULTS

1. In case of breakdown, take the appliance to your technical assistance service.
2. Do not attempt to disassemble or repair it if you are not a qualified person.
3. If the network connection is damaged, it must be replaced immediately.

COMMENT UTILISER

Cette chauffe-pieds chauffant fournit une chaleur agréable et sans danger.

- Pour utiliser la sous-couverture, introduire la fiche dans la prise murale et allumez-la. Si le cordon n'arrive pas à la prise murale, vous pouvez utiliser une rallonge homologuée disponibles dans tous les magasins d'électricité. NOTE: Vérifier que le bouton est bien sur la position "0" avant de brancher et d'allumer la sous-couverture.

- Pour allumer la chauffe-pieds chauffant régler le niveau de chaleur, sélectionner la température au thermostat.

Lors du réglage de la température au thermostat, la couver-ture s'allumera ainsi que l'indicateur lumineux.

Si vous placez le thermostat sur la position "0", la couver-ture et l'indicateur lumineux s'éteindront.

Utilisation

Remarque: Le moyen le plus rapide de préchauffer le tampon est de le changer directement au numéro 3. Après quelques minutes, le tampon aura atteint la température.

Laisser refroidir complètement avant de ranger.

SYMOLOGIE



À ne pas passer au sèche-linge !



Ne pas utiliser d'agent de blanchiment !



À ne pas nettoyer à sec !



Ne mettez pas d'épingles dans la chauffe-pieds chauffante!



N'utilisez pas la chauffe-pieds chauffant pliée ou comprimée!



Ne convient pas aux enfants de 0 à 3 ans!

en connectant et déconnectant le courant à intervalles réguliers. La température de l'couverture électrique est la maximale autorisée par les normes en vigueur afin de garantir la sécurité de l'utilisateur. L'appareil diffuse une chaleur suave qui n'est pas nuisible.

NETTOYAGE

Les petites taches peuvent être nettoyées avec un chiffon ou une éponge humide et, si nécessaire, avec un peu de détergent liquide pour tissus délicats.

Avertissement

Le chauffe-pieds chauffant ne doit pas être séché dans un sèche-linge ni repassé.

Si le chauffe-pieds chauffant est très sale, il peut être lavé à la main ou en machine, en retirant le contrôleur amovible et en réglant le programme à 30°C pour tissus délicats.

Utiliser un détergent neutre ou pour tissus délicats selon les instructions du fabricant. Ne pas laver le chauffe-pieds chauffant trop fréquemment afin d'éviter une usure excessive. Le chauffe-pieds chauffant ne doit pas être lavé en machine plus de 5 fois au cours de sa durée de vie.

Lors du séchage du chauffe-pieds chauffant, ne pas le suspendre avec des pinces à linge ou d'autres dispositifs similaires. Ne pas exposer le couverture à des sources de chaleur telles que le soleil ou un radiateur. Rebrancher le câble d'alimentation au chauffe-pieds chauffant lorsque la fiche et le couverture sont complètement secs. Ne jamais allumer le couverture pour le sécher.

ANOMALIES ET RÉPARATION

1. Em caso de avaria, leve o aparelho ao serviço técnico autorizado.
2. Não tente desmontá-lo ou repará-lo se não for uma pessoa qualificada.
3. Se a conexão de rede estiver danificada, ela deve ser substituída imediatamente.

Important: cet chauffe-pieds chauffant électrique est équipé d'un dispositif de sécurité qui régle automatiquement la température

COMO USAR

Esta aquecedor de pés proporciona um calor agradável e sem perigos.

- Para utilizar a aquecedor de pés, introduza a ficha na tomada elétrica e ligue a aquecedor de pés. Se o comprimento do cabo não for suficiente para chegar à tomada de parede, pode utilizar uma extensão homologada, que encontrará em estabelecimentos especializados em electricidade. NOTA: Assegure-se de que o comando está na posição 0 antes de ligar e acender a aquecedor de pés.
- Para acender a aquecedor de pés e ajustar o nível de calor desejado, seleccione a temperatura no termostato.

Quando ajustar a temperatura do termostato, ligue o aquecedor de pés e o indicador luminoso acende-se.

Se seleccionar no termostato a posição "0", apagará o aquecedor de pés e o indicador luminoso.

Nota: a maneira mais rápida de aquecer o bloco é mudá-lo diretamente para o número 3. Coloque na parte do corpo desejada e selecione a temperatura ideal. Deixe esfriar completamente antes de guardar.

SIMBOLOGIA



Não lavar a seco!



Não é permitido alvejante!



Não lave a seco!



Não coloque alfinetes no cobertor elétrico!



Não use o cobertor dobrado ou comprimido!



Não é adequado para crianças entre 0 e 3 anos!

Aviso: esta aquecedor de pés elétrica regula automaticamente a temperatura, ligando e desligando a alimentação a intervalos regulares. A temperatura da aquecedor de pés elétrica é a máxima permitida pelas normas em vigor para garantir a segurança do utilizador. O aparelho proporciona um calor suave que não é prejudicial.

LIMPIEZA

As pequenas manchas podem ser limpas com um pano ou uma esponja úmida e, se necessário, com um pouco de detergente líquido para tecidos delicados



Aviso

O aquecedor de pés elétrica não deve ser seca em uma secadora nem passada a ferro. Se o aquecedor de pés elétrica estiver muito suja, pode ser lavada à mão ou na máquina de lavar, retirando o controle removível e ajustando o programa para 30°C para tecidos delicados.

Use um detergente neutro ou para tecidos delicados, conforme as instruções do fabricante. Não lave o aquecedor de pés elétrica aquecedor de pés elétrica não deve ser lavada na máquina de lavar mais de 5 vezes durante sua vida útil.

Ao secar o aquecedor de pés elétrica, não pendure com prendedores de roupa ou outros dispositivos semelhantes.

Não exponha o aquecedor de pés a fontes de calor, como o sol ou um radiador.

Reconecte o cabo de alimentação à aquecedor de pés elétrica quando o plugue e o aquecedor de pés estiverem completamente secos. Nunca ligue o aquecedor de pés para secá-la.

ANOMALIAS E REPARO

1. Em caso de avaria, leve o aparelho ao serviço técnico autorizado.
2. Não tente desmontá-lo ou repará-lo se não for uma pessoa qualificada.
3. Se a conexão de rede estiver danificada, ela deve ser substituída imediatamente.

Precauciones seguridad

- 1.** No utilizar por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables.
- 2.** No utilizar por niños menores de tres años (de 0 a 3 años).
- 3.** Esta calentapiés no debe ser utilizada por niños pequeños (de 3 a 8 años) a menos que los controles hayan sido preestablecidos por un blanketre o tutor o que el niño haya recibido instrucciones adecuadas sobre cómo operar los controles de manera segura.
- 4.** Esta calentapiés puede ser utilizada

por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura. y entender los peligros involucrados.

- 5.** Los niños no deben jugar con la calentapiés.
- 6.** La limpieza y el mantenimiento del usuario serán realizados por niños con supervisión.
- 7.** Tras haber quitado el envoltorio asegurarse de que el aparato está integro sin daños visibles

que podrían haber sido causadas durante el transporte. En caso de duda no utilizar el aparato. Dirigirse a los servicios de asistencia técnica autorizado.

8. Antes de conectar el aparato asegurarse de que los datos de la placa corresponde con los de la red eléctrica. La placa está situada en el aparato.

9. No utilizar adaptadores, enchufes múltiples y/o alargadores.

10. Este aparato debe utilizarse exclusivamente como calentapiés y siguiendo siempre las instrucciones de uso. Cualquier otro

uso se considerará inadecuado y, por lo tanto, peligroso. El fabricante declina toda responsabilidad por posibles daños que se deriven de un uso inadecuado e incorrecto.

11. El uso de cualquier aparato eléctrico conlleva el cumplimiento de algunas reglas fundamentales. Especialmente las siguientes:

a. No tocar nunca el aparato con las manos mojadas o húmedas.

b. No tirar ni del cable de alimentación ni del aparato para desenchufarlo de la toma de co-

rriente.

c. No dejar el aparato expuesto a los agentes atmosféricos como la lluvia, el sol, etc.

12. Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento desconectar el aparato de la red eléctrica, desenchufándolo.

13. En el caso de avería y/o mal funcionamiento del aparato apagar y no manipular. Para posibles reparaciones, diríjase a los servicios de asistencia técnica autorizado.

14. Para evitar sobrecalentamientos peligrosos se recomienda desenrollar completamente el

cable de alimentación y desenchufar el aparato de la red eléctrica cuando no se utilice.

15. No cambiar nunca el cable de alimentación de este aparato. Si está dañado, se debe de tirar el aparato.

16. Cuando se decide no utilizar más el aparato de este tipo, se recomienda inutilizarlo cortando el cable de alimentación, tras haberlo desenchufado de la corriente. Asimismo, se recomienda también dejar inutilizadas aquellas partes del aparato que puedan resultar peligrosas, especialmente para los

niños que podrían utilizar el aparato fuera de uso para sus juegos.

17. No sumergir nunca el aparato en el agua.

18. Una aplicación prolongada del aparato a temperatura máxima puede provocar quemaduras en la piel.

No dormirse con la manta en funcionamiento. No tirar del aparato por el cable de alimentación y no utilizar el cable como empuñadura. Este aparato no puede utilizarse en hospitales. No utilizar la manta con enfermos, niños o personas sensibles al calor.

19. No usar en niños muy pequeños o personas insensibles al calor.

20. No lavar ni limpiar en seco.

21. No apto para fines comerciales.

22. La calentapiés se apagará automáticamente si hay un problema.

23. La calentapiés está equiblanketa con un temporizador de 90 minutos.

24. La calentapiés no contiene piezas reparables por el usuario. Si la calentapiés deja de funcionar, comuníquese con una persona de reparación calificada.

25. Los campos eléctricos y magné-

ticos de esta calentapiés eléctrica pueden interferir con el funcionamiento de los marcapasos. Sin embargo, están muy por debajo de los límites: potencia de los campos eléctricos: 5000V / m máx. Potencia de los campos magnéticos: 80 A / m máx., Inducción magnética: 0,1 mT Máx, consultar a su médico y al fabricante de su marcapasos antes de usar esta calentapiés de caleamiento.

26. Los componentes electrónicos en el interruptor se calentarán cuando se use la calenta-

piés.

27. Por lo tanto, no debe cubrir el interruptor ni colocarlo sobre la calentapiés cuando se usa este último.

28. Esta calentapiés debe ser revisada regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño. En su caso, esta calentapiés se ha utilizado de manera inapropiada o, si se calienta más, el fabricante debe verificarla antes de volver a usarla.

29. Si el cable de la fuente de alimentación de la calentapiés está dañado, debe ser reemplazado por el fabri-

cante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar riesgos.

30. Si desea almacenar o doblar la calentapiés:

- Dejar enfriar antes de doblar.
- No arrugar colocando elementos en la parte superior durante el almacenamiento.

31. No usar en una cama ajustable y verificar que la calentapiés o el cable no queden atrapados o arrugados.

32. Cuando se esté usando la calentapiés durante varias horas, se recomienda ajustar el inte-

rruptor al nivel de temperatura más bajo para evitar el sobrecalentamiento.

Safety precautions

- 1.** Do not use by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons.
- 2.** Do not use by children under the age of three (from 0 to 3 years).
- 3.** This electric foot warmer is not to be used by young children (from 3 to 8 years) unless the controls have been pre-set by a parent or guardian or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- 4.** This electric foot

warmer can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

5. Children shall not play with the electric heating blanket.

6. Cleaning and user maintenance shall be made by children without supervision.

7. After removing the wrapping, make sure that the appliance is complete without visible damage that could have been caused during transport.

If in doubt, do not use the device. Contact the authorized technical assistance services.

8. Before connecting the device, make sure that the data on the board corresponds to the data on the electrical network. The plate is located in the device.

9. Do not use adapters, multiple plugs and / or extension cords.

10. This device must be used exclusively as heating blanket and always following the instructions for use. Any other use will be considered inappropriate and, therefore, dangerous. The manufacturer declines all responsibility for possible damages arising

from improper and incorrect use.

11. The use of any electrical device entails compliance with some fundamental rules. Especially the following:

a. Never touch the appliance with wet or damp hands.

b. Do not pull on the power cord or the appliance to unplug it from the socket current.

c. Do not leave the device exposed to atmospheric agents such as rain or sun.

12. Before carrying out any cleaning or maintenance operation, disconnect the appliance from the mains, unplugging it.

13. In the event of fai-

lure and / or malfunction of the device, turn off and do not manipulate. For possible repairs, contact the authorized technical assistance services.

14. To avoid dangerous overheating, it is recommended to completely unwind the power cord and unplug the appliance from the mains when not in use.

15. Never change the power cord of this appliance. If it is damaged, the appliance should be thrown away.

16. When you decide not to use the appliance anymore, it is recommended to disable it by cutting the power cable, after unplugging it from

the power supply. Also, it is recommended to leave unused those parts of the device that may be dangerous, especially for children who could use the device out of use for their games.

17. Never immerse the device in water.

18. Prolonged application of the appliance at maximum temperature can cause skin burns. Do not fall asleep with the blanket running. Do not pull the device by the power cord and do not use the cable as a handle. This device can not be used in hospitals. Do not use the blanket with patients, children or people sensitive to heat.

19. Do not use on very young children or people insensitive to heat.

20. Do not clean or dry clean.

21. Not suitable for commercial purposes.

22. The heated blanket will automatically switch off if there is a fault.

23. The heated blanket is fitted with a 90 minute timer.

24. The heated blanket contains no user serviceable parts. If the heated blanket stops working please contact a qualified repair person.

25. Electric and magnetic fields from this electric foot warmer may interfere with the operation of pa-

cemakers. However, they are well below the limits: power of electric fields: 5 000 V/m max., magnetic fields power: 80 A/m max., magnetic induction: 0.1 mT Max please therefore consult your doctor and the manufacturer of your pacemaker before using this electric heating blanket.

26. The electronic components in the switch will become hot when the heating blanket using.

27. You should therefore not cover switch or place it on the heating blanket when the latter is used.

28. This electric foot warmer must be regularly checked for the presence of any sign

of wear or damage. Where appropriate, this heating blanket has been used inappropriately or if it heats more, it must be checked by the manufacturer before being used again.

29. If the heating blanket power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazards.

30. If you want to store or fold the heating blanket:

- Allow it to cool down before folding
- Do not crease it by placing items on the top of it during storage.

31. Do not use on adjustable bed or check that the heating blanket or cord do not become trapped or rucked.

32. When using the electric foot warmer for several hours, it is recommended to set the switch to the lowest temperature level to avoid overheating.

Précautions de sécurité

1. Ne doit pas être utilisé par des personnes sensibles à la chaleur ou vulnérables.

2. Ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de trois ans (de 0 à 3 ans)

3. Cet oreiller électrique ne doit pas être

utilisé par de jeunes enfants (de 3 à 8 ans) à moins que des contrôles aient été préalablement réalisés par les parents ou les personnes responsables de l'enfant, et que l'enfant ait reçu des instructions adéquates sur comment opérer des contrôles de manière sûre.

4. Cet oreiller électrique peut être utilisé par des enfants de 3 à 8 ans, des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, si elles sont supervisées et qu'on leur a donné les instructions sur l'utilisation de l'appareil de façon

sûre et qu'elles sont capables de comprendre les dangers que cela implique.

5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'oreiller électrique chauffant.

6. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

7. Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que l'appareil est complet et sans coups visibles qui pourraient avoir été occasionnés durant le transport. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil. Faites appel au service d'assistance technique agréé.

8. Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que les données électriques sur la plaque correspondent à votre réseau électrique. La plaque se situe sur l'appareil.

9. Ne pas utiliser d'adaptateur, de prise multiple et/ou de rallonge.

10. Cet appareil doit seulement être utilisé comme un couverture chauffant et toujours en suivant les recommandations d'usage. Tout autre usage sera considéré comme inadéquat, et par conséquent comme dangereux. Le fabricant décline toute responsabilité pour de possibles dom-

mages qui découleraient d'un usage inadéquat ou incorrect.

11. L'utilisation de tout appareil électrique implique le respect de quelques règles fondamentales, et en particulier les suivantes:

a. Ne jamais toucher l'appareil avec les mains mouillées ou humides.

b. Ne pas tirer sur le fil d'alimentation électrique pour débrancher l'appareil.

c. Ne pas exposer l'appareil à des conditions atmosphériques telles que la pluie, le soleil,...

12. Avant de réaliser toute opération de nettoyage ou d'en-

tretien, déconnecter l'appareil du courant électrique en le débranchant.

13. En cas d'avarie et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, éteignez-le et ne le manipulez pas. Pour les réparations possibles, faites appel au service d'assistance technique agréé.

14. Afin d'éviter des surchauffes dangereuses, il est recommandé de complètement dérouler le câble d'alimentation électrique et de débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

15. Ne jamais changer le câble d'alimentation de cet

appareil. S'il est endommagé, il faut jeter l'appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

16. Ne doit pas être utilisé par de très jeunes enfants ou des personnes insensibles à la chaleur.

17. Ne pas nettoyer ou nettoyer à sec.

18. Ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

19. L'oreiller chauffant s'éteindra automatiquement s'il y a un problème.

20. L'oreiller chauffant est équipé d'un minuteur de 90 minutes.

21. L'oreiller chauffant ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Si l'oreiller chauffant cesse de fonctionner, contacter une personne qualifiée pour les réparations.

22. Les champs électriques et magnétiques de cet oreiller chauffant électrique peuvent interférer avec le fonctionnement des pacemakers. Cependant, ils sont très en-dessous des limites: puissance des champs électriques: 5 000 V / m max., Puissance des champs magnétiques: 80 A / m max., Induction magnétique: 0,1 mT Max. Consultez votre médecin et le fabricant

du pacemaker avant d'utiliser ct oreiller électrique chauffant.

23. Les composants électriques de l'interrupteur chaufferont lorsque l'oreiller thermique sera utilisé.

24. Par conséquent, l'interrupteur ne doit pas être couvert ni placé sur l'oreiller thermique lorsqu'il est utilisé.

25. Cet oreiller électrique doit être régulièrement vérifié afin de détecter tout signe de détérioration ou de dommages. Le cas échéant si l'oreiller électrique a été utilisé de façon inappropriée, ou s'il chauffe mal, le fabricant doit le vérifier avant de le renvoyer à l'usage.

26. Si le câble électrique de l'oreiller thermique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses agents de Service ou du personnel qualifié afin d'éviter tout risque.

27. Si vous désirez ranger ou plier l'oreiller thermique:

28. Le laisser refroidir avant de plier

29. Ne pas le froisser en plaçant des éléments sur sa partie supérieure pendant le temps où il est rangé.

30. Ne doit pas être utilisé dans un lit réglable, ni sans vérifier que l'oreiller thermique ou le câble ne soient coincés ou pincés.

31. Lorsque l'oreiller thermique est utilisé

pendant plusieurs heures, il est recommandé d'ajuster le variateur au niveau de la température le plus bas pour éviter la surchauffe.

Precauções de segurança

- 1.** Não deve ser utilizada por pessoas insensíveis ao calor e outras pessoas muito vulneráveis.
- 2.** Não deve ser utilizada por crianças com menos de três anos (entre 0 e 3 anos).
- 3.** Esta cobertor de aquecimento não deve ser usada por crianças pequenas (entre 3 e 8 anos), a menos que os controlos tenham sido predefinidos por um dos

pais ou responsável ou se a criança recebeu instruções adequadas sobre como operar os controlos com segurança.

4. Esta cobertor elétrica pode ser utilizada por crianças com 8 anos de idade ou mais e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento caso sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do dispositivo e percebam os perigos envolvidos.

5. As crianças não devem brincar com a cobertor elétrica de aquecimento.

6. A limpeza e a manutenção do utilizador serão realizadas por crianças sem supervisão.

7. Após remover a embalagem, verifique se o dispositivo está intacto, sem danos visíveis que possam ter sido causados durante o transporte. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho. Entre em contacto com os serviços de assistência técnica autorizados.

8. Antes de ligar o aparelho, verifique se os dados da placa correspondem aos da rede elétrica. A placa situa-se no aparelho.

9. Não utilize adaptadores, fichas múltiplas e/ou extensões.

10. Este aparelho deve ser utilizado exclusivamente com cobertor elétrica e seguindo sempre as instruções de utilização. Qualquer outra utilização será considerada inadequada e, como tal, perigosa. O fabricante declina todas as responsabilidades por possíveis danos resultantes de uma utilização inadequada e incorreta.

11. A utilização de qualquer aparelho elétrico implica o cumprimento de algumas regras fundamentais. Especialmente, as seguintes:

a. Nunca toque no aparelho com as mãos molhadas ou húmidas.

- b.** Não puxe o cabo de alimentação ou o aparelho para o desligar da tomada.
- c.** Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos como a chuva, o sol...
- 12.** Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da rede eléctrica, retirando a ficha da tomada.
- 13.** Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, deslique e não o manipule. Para possíveis reparações, dirija-se aos serviços de assistência técnica autorizados.
- 14.** Para evitar superaquecimento perigoso, recomenda-se desenrolar completamente o cabo de alimentação e desligar o aparelho da rede eléctrica quando o mesmo não estiver a ser utilizado.
- 15.** Nunca substitua o cabo de alimentação deste aparelho. Se estiver danificado, deve deitar o aparelho fora.
- 16.** Quando decidir deixar de utilizar o aparelho deste tipo, recomenda-se inutilizá-lo cortando o cabo de alimentação, após tê-lo desligado da tomada. Da mesma forma, recomenda-se também inutilizar as partes do aparelho que possam ser perigosas, especialmente para crianças que o possam utilizar fora de uso para as suas brincadeiras.

- 17.** Nunca mergulhe o dispositivo na água.
- 18.** Uma aplicação prolongada do aparelho à temperatura máxima pode provocar queimaduras na pele. Não adormeça com a cobertor em funcionamento. Não puxe o aparelho pelo cabo de alimentação e não utilize o cabo como alça. Este dispositivo não pode ser utilizado em hospitais. Não utilize a cobertor com doentes, crianças ou pessoas sensíveis ao calor.
- 19.** Não utilize em crianças muito pequenas ou pessoas insensíveis ao calor.
- 20.** Não limpar nem limpar a seco.
- 21.** Não apto para fins comerciais.
- 22.** A cobertor de aquecimento desliga-se automaticamente se houver algum problema.
- 23.** A cobertor de aquecimento está equilibrada com um temporizador de 90 minutos.
- 24.** A cobertor de aquecimento não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Se a placa de aquecimento deixar de funcionar, entre em contacto com um técnico.
- 25.** Os campos elétricos e magnéticos desta cobertor térmica elétrica podem interferir com o funcionamento dos pacemakers. No entan-

to, estão muito abaixo dos limites: potência dos campos elétricos: 5 000 V / m máx., Potência dos campos magnéticos: 80 A / m máx., Indução magnética: 0,1 mT Max, consulte o seu médico e o fabricante do seu pacemaker; antes de utilizar esta cobertor elétrica de aquecimento.

26. Os componentes eletrónicos do interruptor aquecem quando se utiliza a cobertor térmica.

27. Como tal, não deve cobrir o interruptor nem colocá-lo sobre a cobertor térmica quando se utiliza este último.

28. Esta cobertor elétrica deve ser veri-

ficada regularmente para se detetar qualquer sinal de desgaste ou dano. Caso esta cobertor térmica tenha sido utilizada de forma inadequada ou, caso aqueça demais, o fabricante deve verificar-a antes de a voltar a utilizar.

29. Se o cabo de alimentação da cobertor térmica estiver danificado, o mesmo deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de serviço ou por pessoas qualificadas com vista a evitar riscos.

30. Caso deseje armazenar ou dobrar a cobertor térmica:

- Deixe-a arrefecer antes de dobrar.
- Não a vinque co-

locando objetos na parte superior durante o armazenamento.

31. Não utilize numa cama ajustável e verifique se a cobertor térmica ou o cabo não ficam presos ou vincados.

31. Ao utilizar a cobertor elétrica de aquecimento durante várias horas, recomenda-se ajustar o interruptor no nível mais baixo de temperatura para evitar sobreaquecimento.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO.

Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental, cto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT.

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

CORRECTE ÉLIMINATION DU PRODUIT.

Esta marca indica que este producto não deve ser removido em conjunto com outros residuos domésticos en toda a UE.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.

REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO.

Esta marca indica que este producto não deve ser removido em conjunto com outros residuos domésticos en toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de residuos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas do retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.

Notas / Note / Notes / Notas



Garantía / Warranty / Garantie / Garantia

ES. Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

EN. This product has a 3-year warranty from the date of sale, declining all responsibility for defects or breakages caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.

FR. Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date de vente, déclinant toute responsabilité en cas de défauts ou de casse causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valable, il est indispensable de présenter cette carte ainsi que le ticket de caisse ou la facture d'achat.

PT. Este produto tem garantia de 3 anos a partir da data de venda, declinando qualquer responsabilidade por defeitos ou quebras causadas por uso indevido. Para que esta garantia seja válida é imprescindível a apresentação deste cartão bem como do recibo ou fatura de compra.

Nombre y dirección del Comprador

Name and address of the purchaser
Nom et adresse de l'acheteur
Nome e endereço do comprador

Nombre y dirección del Vendedor Sello del establecimiento

Name and Postal address. Stamp of establishment
Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement
Nome e endereço do fornecedor. Selo de estabelecimento

Fabricado en China / Made in China / Fabriqué en Chine / Feito na china



Importado por / Imported by / Importé par / Importado
Carsaco Import S.L. / www.valinelife.com
C/ Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN. B-12524773