

Ref.: 301000005

Tabah

Manual de instrucciones

Instructions Manual

Notice d'Utilisation

Manual de instruções

Calefactor split de pared para baños

Split wall heater for bathroom

Appareil chauffage split mural pour salle bains

Aquecedor split parede para casa de banho



Este producto es apto únicamente para espacios bien aislados o para uso ocasional. This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use. Ce produit est uniquement destiné aux espaces biens isolés et pour un usage occasionnel. Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uso ocasional.

Introducción / Introduction / Introduction / Introdução

ES. Gracias por la compra nuestro producto de calidad. Utilizar cuidadosamente y de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. Por favor leer y guardar estas instrucciones para futura referencia.

EN. Thank you for the purchase of our quality product. Used carefully and in accordance with the instructions set out below. Please read and keep these instructions for future reference.

FR. Je vous remercie pour l'achat de notre produit de qualité. Utilisez avec précaution et conformément aux instructions énoncées ci-après. Lisez et conservez ces instructions pour référence future.

PT. Obrigado por ter adquirido o nosso produto de qualidade. Use com cuidado e em conformidade as instruções listadas abaixo. Leia e guarde estas instruções para referências futuras.

Datos técnicos / Technical data / Données techniques / Dados técnicos

Potencia

Power / Pouvoir / Poder

Máx. 2000W

Dimensión

Dimension / Dimension / Dimensão

450x110x185mm

Alimentación

Supply / Alimentation / Alimentacao da corrente

220-240V~ 50/60Hz

IPX2




Notas / Note / Notes / Notas



PANTALLA LED

LED DISPLAY / PANNEAU DE COMMANDE/ PAINEL DE CONTROLO

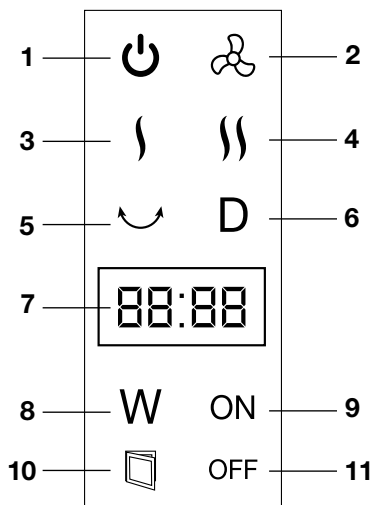

ES

1. Indicador LED encendido
2. Indicador LED ventilador
3. Indicador LED nivel bajo calefacción
4. Indicador LED nivel alto calefacción
5. Indicador LED oscilación
6. Indicador LED temporizador 24h.
7. Pantalla LED
8. Indicador LED temperatura en la función semanal
9. Indicador LED ON
10. Indicador LED modo ventana abierta
11. Indicador LED OFF

EN

1. LED indicator on
2. Fan LED indicator
3. Low heating level LED indicator
4. High heating level LED indicator
5. Swing LED indicator
6. 24h timer LED indicator
7. LED display
8. Weekly function temperature LED indicator
9. ON LED indicator
10. Open window mode LED indicator
11. OFF LED indicator

FR


1. Indicateur LED allumé
2. Indicateur LED ventilateur
3. Indicateur LED de faible niveau de chauffage
4. Indicateur LED de niveau de chauffage élevé
5. Indicateur LED balançoire
6. Indicateur LED minuterie 24h.
7. Affichage LED
8. Indicateur LED de température hebdomadaire
9. Indicateur LED ON
10. Indicateur LED de mode Ouvrir la fenêtre
11. Indicateur LED OFF

PT

1. Indicador LED ligado
2. Indicador LED ventilador
3. Indicador LED de nível de aquecimento baixo
4. Indicador LED de alto nível de aquecimento
5. Indicador LED de balanço
6. Indicador LED do temporizador 24h.
7. Visor LED
8. Indicador LED do temperaturase-manal
9. Indicador LED ON
10. Indicador LED de modo de janela aberta
11. Indicador LED OFF

BOTONES DEL MANDO A DISTANCIA

REMOTE CONTROL BOUTONS / BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE / BOTÕES DE CONTROLE REMOTO

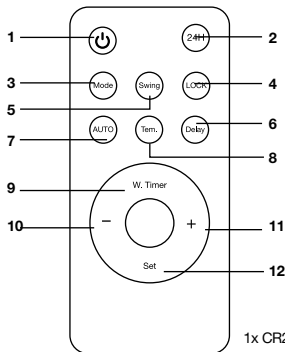

1x CR2025 (incl.)

ES

- 1 Botón ON/OFF
2. Botón temporizador 24h.
3. Botón modo
4. Botón bloqueo
5. Botón swing (oscilación)
6. Botón delay para establecer la temperatura en la función semanal
7. Botón AUTO
8. Botón temperatura ambiente
9. Botón temporizador semanal
10. Botón disminuir
11. Botón aumentar
12. Botón para establecer la hora

EN


1. ON/OFF button
2. 24h timer button.
3. Mode button
4. Lock button
5. Swing button
6. Delay button to set the temperature in weekly function
7. AUTO button
8. Room temperature button
9. Weekly function button
10. Decrease button
11. Increase button
12. Button to set time

FR

1. Bouton marche/arrêt
2. Bouton minuterie 24h.
3. Bouton Mode
4. Bouton de verrouillage
5. Bouton balancoire
6. Bouton de temporisation pour régler la température en fonction hebdomadaire
7. Bouton AUTO
8. Bouton de température ambiante
9. Bouton de fonction hebdomadaire
10. Bouton Diminuer
11. Bouton Augmenter
12. Bouton pour régler l'heure

PT

- 1 Botão ligar / desligar
2. Botão do temporizador 24h.
3. Botão de modo
4. Botão de bloqueio
5. Botão de balanço
6. Botão de atraso para definir a temperatura na função semanal
7. Botão AUTO
8. Botão de temperatura ambiente
9. Botão de função semanal
10. Botão diminuir
11. Botão de aumento
12. Botão para definir a hora

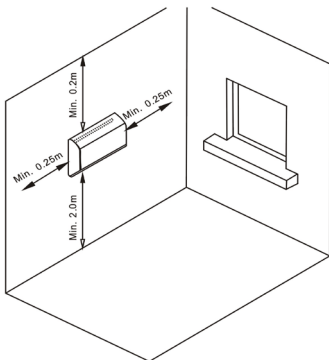


CARACTERÍSTICAS

- Potencia: Máx. 2000W.
- Área de cobertura: 15 - 25m²
- Pantalla LED táctil.
- Rango de temperatura del termostato: 10 a 49°C.
- Mando a distancia incluido.
- Longitud cable: 1.5M
- Voltaje: 220-240V

INSTALACIÓN

Hacer dos agujeros en la pared, preferiblemente 2 metros por encima del suelo y a una distancia de más de 20mm desde la esquina; asegurarse de hacer el diámetro igual que la tubería de expansión.

Fijar dos tornillos en el tubo de expansión, mantener las puntas de los tornillos hacia afuera 10mm, y colgar la máquina después de que los tornillos estén lo suficientemente fijos.



PUESTA EN MARCHA

1. Una vez que el aparato esté instalado, conectarlo al enchufe.
2. Colocar el interruptor principal, ubicado en el lateral del producto, en la posición ON, se oír un ligero 'BIP' y la luz en el panel de control se encenderá. La temperatura preestablecida es 20°C.
3. Para activar el mando a distancia quitar la pestaña de plástico ubicada cerca de las pilas.

Establecer hora:

Presionar el botón 'MODE' en el mando a distancia. El panel de control se iluminará indicando 00:00 y 'Mo'. Sólo se puede activar con el mando a distancia.

Hora: presionar 'SET' una vez, la pantalla comenzará a parpadear '00'. Usar las teclas '+' y '-' para establecer la hora correcta.

Minutos: presionar 'SET' una segunda

vez, la pantalla comenzará a parpadear '00'. Usar las teclas '+' y '-' para configurar los minutos correctos.

Día de la semana: presionar 'SET' una tercera vez, la pantalla comenzará a parpadear '00'. Usar las teclas '+' y '-' para establecer el día correcto de la semana.

(Los días están indicados con las dos primeras iniciales de los días en inglés. MO= lunes / TU=martes / WE=miércoles / TH=jueves / FR= viernes / SA= sábado / SU= domingo).

Nota: al presionar la tecla set, la selección parpadeará durante 5 segundos y luego volverá a la selección inicial. El aparato conserva la configuración sólo si se apaga con el mando a distancia. Si falla la fuente de alimentación o si el cable de alimentación está desconectado o el interruptor principal está apagado, el producto debe configurarse nuevamente.

FUNCIONAMIENTO

1. Presionar el botón 'ON/OFF' en el mando a distancia, comenzará a expulsar aire frío y el icono "❄️" se encenderá en la pantalla.
2. Presionar el botón 'MODE' del mando a distancia. Saldrá aire caliente y los iconos "🔥" y "❄️" se encenderán simultáneamente.
3. Presionar el botón 'MODE' por segunda vez, saldrá aire caliente y los iconos "🔥" y "❄️" se encenderán al mismo tiempo.
4. Al presionar el botón 'swing' del mando o el botón "↺↻↷" en la pantalla LED se encenderá su icono en la pantalla, el aparato se moverá arriba y abajo en el modo oscilación. Al presionar de nuevo se apagará dicho modo.

CONFIGURACIÓN TEMPORIZADOR 24H

1. Encender el aparato (en uno de los siguientes modos: fan, warm, hot).
2. Presionar el botón '24h' del mando a distancia para configurar el temporizador. Será posible aumentar las horas de 00 a 24, con los botones '+' y '-', el icono en la pantalla LED 'D' se encenderá.

Nota: si se configura '00', significa que no se activará ningún temporizador y el icono se apagará en la pantalla.

CONFIGURACIÓN TERMOSTATO

Encender el aparato (en uno de los siguientes modos: fan, warm, hot).

Esta función sólo se puede activar con el mando a distancia.

Ajustar la temperatura usando las teclas '+' y '-'. La temperatura disponible oscila entre 10°C y 49°C.

Cuando la temperatura desciende 2°C de la temperatura que se ha establecido, el aparato comenzará a calentar nuevamente con 'I / W' (1000W).

Cuando la temperatura desciende 4°C con respecto a la temperatura establecida, el aparato comenzará a calentar nuevamente con 'II / W' (2000 W).

Cuando la temperatura es más alta que 1 °C o la misma con la que se configuró, se emitirá aire frío.

CONFIGURACIÓN TEMPORIZADOR SEMANAL

Esta función solo se puede activar con el mando a distancia.

Semana: presionar el botón 'W-Timer' en el mando o 'W' en la pantalla por primera vez, luego presionar los botones 'I/W' y 'W-Timer', se encenderán los iconos e indicará "1" en la pantalla, que significa Lunes.

Hora: presionar el botón 'W-Timer' en el mando o 'W' en la pantalla 2 veces, y presionar los botones '+' y '-' para establecer las horas de 01--00 (01 = 1h, 02 = 2h, 00 = 24h, ect.)

Minutos: presionar el botón 'W-Timer' en el mando o 'W' en la pantalla 3 veces, presionar el botón 'Fan/M', para establecer el tiempo presionar los botones '+' y '-', desde 00--59 (01 = 1 min, 02 = 2min, ect.)

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

- El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad que desconecta la estufa en caso de sobrecalentamiento. Si el dispositivo de seguridad no funciona, por favor apagar la estufa, desenchufar el aparato y dejar que se enfríe completamente, inspeccionar si hay algún bloqueo en la entrada o salida de aire, intentar volver a poner en marcha el calefactor.

- Si el aparato no funciona o el dispositivo de seguridad lo apaga de nuevo, devolver el aparato a su centro de servicio más cercano para su examen o reparación.


DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTI VUELCO

- El radiador está equipado con un interruptor de desconexión de seguridad para apagar el calefactor

en caso de caída. Si el radiador vuelca y el interruptor de corte se activa, desconectar el radiador de la toma de corriente y extremar las precauciones al colocar el calentador en posición vertical, ya que seguirá estando caliente. Inspeccionar el radiador en busca de daños, especialmente en los elementos calefactores y el cable de alimentación. Si hay algún daño visible, no usar el radiador.

MODO AUTO

1. Encender el aparato (en uno de los siguientes modos fan, warm, hot).

2. Presionar el botón 'AUTO' en el mando a distancia, se encenderá el icono '  ' en la pantalla LED. El aparato funcionará con el modo inteligente de ahorro de energía (En esta función el aparato verifica y registra la temperatura ambiente inmediatamente. Dejará de funcionar cuando el aparato verifique que en el entorno la temperatura desciende $\geq 3^{\circ}\text{C}$).

3. Para volver a ponerlo en marcha se tendrá que reiniciar el aparato presionando el botón 'ON/OFF'.

4. Presionar el botón 'AUTO' del mando, el icono '  ' se apagará. De este modo la función queda deshabilitada.

MODO DELAY

Esta función se puede activar sólo con el mando a distancia. Se puede establecer de forma automática el encendido y apagado del aparato, por lo que el aparato se mantendrá en funcionamiento 'stand-by' y no se podrá encender y apagar con el botón 'ON/OFF'.

Presionar el botón 'LOCK' y luego pulsar el botón 'DELAY' una vez, los iconos 'DELAY' y 'E/W' se iluminarán en la pantalla LED. Usar los botones '+' y '-' para establecer el tiempo de inicio, de 0 a 24. Por ejemplo, si configura 4 significa que el aparato comenzará a funcionar después de 4 horas.

Al pulsar el botón 'DELAY' los iconos 'DELAY' y 'E/W' se iluminarán en la pantalla LED, utilizar los botones '+' y '-' para establecer de 0 a 24 horas de apagado. Por ejemplo, si configura 7 significa que el aparato comenzará a funcionar después de 7 horas.

MODO SEGURIDAD NIÑOS

Esta función se puede activar sólo con el mando a distancia. Cuando el aparato esté conectado al enchufe presionar el botón 'LOCK', se apagará todas los iconos, excepto el icono 'ON/OFF'. De esta forma, tanto el mando a distancia como el panel de control no estarán operativos.

Presionar el botón 'LOCK' nuevamente y todo volverá a estar activo.


FEATURES

- Power: Máx. 2000W.
- Coverage area: 15 - 25m²
- LED touch screen
- Temp range thermostat: 10 a 49°C.
- Remote control included.
- Cable length: 1.5M
- Voltage: 220-240V

INSTALLATION

Make two holes in the wall, preferably 2 meters above the ground and at a distance of more than 20mm from the corner; Make sure to make the diameter the same as the expansion pipe.

Fix two screws on the expansion tube, keep the screw tips outward 10mm, and hang the machine after the screws are sufficiently fixed.



START UP

1. Once the device is installed, connect it to the socket.
2. Place the main switch, located on the side of the product, in the ON position, a slight 'BEEP' will be heard and the light on the control panel will turn on. The preset temperature is 20°C.
3. To activate the remote control, remove the plastic tab located near the batteries.

Set time:

Press the 'MODE' button on the remote control. The control panel will illuminate indicating 00:00 and 'Mo'. It can only be activated with the remote control.

Hour: press 'SET', the screen will start flashing '00'. Use the '+' and '-' keys to set the correct time.

Minutes: press 'SET', the screen will start flashing '00'. Use the '+' and '-' keys to set the correct minutes.

Weekday: press 'SET', the screen will start flashing '00'. Use the '+' and '-' keys to set the correct day of the week.

(The days are indicated with the first two initials of the days in English. MO= Monday / TU=Tuesday / WE=Wednesday / TH=Thursday / FR= Friday / SA= Saturday / SU= Sunday).

Note: when you press the set key, the selection will flash for 5 seconds and then return to the initial selection. The device retains the settings only if it is turned off with the remote control. If the power supply fails or the power cord is disconnected or the main switch is turned off, the product needs to be set up again.

FUNCTIONING

1. Press the 'ON/OFF' button in the remote control, it will begin to expel cold air and the '❄️' icon light will turn on on the screen.
2. Press the 'MODE' button on the remote control. Hot air will come out and the '🌀' and '🌬️' icon lights will light simultaneously.
3. Press the 'MODE' button for the second time, hot air will come out and the '🌀' and '🌬️' icon lights will light up at the same time.
4. Pressing the 'swing' button on the remote control or the '↔️' button on the LED screen will light up its icon on the screen, the device will move up and down in swing mode. Pressing again will turn off said mode.

24H TIMER SETTING

1. Turn on the device (in one of the following modes: fan, warm, hot).
2. Press the '24h' button on the remote control to set the timer. It will be possible to increase the hours from 00 to 24, with the '+' and '-' buttons, the icon on the LED display 'D' will light up.

Note: If '00' is set, it means no timer will be activated and the icon will turn off on the screen.

THERMOSTAT

Turn on the device (in one of the following modes: fan, warm, hot).

This function can only be activated with the remote control.

Adjust the temperature using the '+' and '-' keys. The available temperatures range between 10°C and 49°C.

When the temperature drops 2°C from the set temperature, the device will start heating again with 'I/W' (1000W).

When the temperature drops 4°C with respect to the set temperature, the device will start heating again with 'II / W' (2000 W).

When the temperature is higher than 1 °C or the same as the setting, cold air will be emitted.

WEEKLY TIMER SETTING

Cette fonction peut être activée avec la télécommande et sur l'écran LED.

Week: press the 'W-Timer' button in the control remote or 'W' in the control panel for the first time, then press the 'I/W' and 'W-Timer' buttons, the icons will light up and indicate "1" on the screen, which means Monday.

Hour: Press the 'W-Timer' button in the remote control or 'W' in the control panel 2 times, and press the '+' and '-' buttons to set the hours from 01--00 (01 = 1h, 02 = 2h, 00 = 24h, ect.)

Minutes: press 'W-Timer' button in the remote control or 'W' in the control panel 3 times, press 'Fan/M' button, to set the time press '+' and '-' buttons, from 00--59 (01 = 1 min, 02 = 2min, ect.)

OVERHEAT SAFETY DEVICE

- Your heater is fitted with a safety device to switches off the heater in the event of overheating. If the safety device operated, please turn the heater off, unplug the appliance and let it completely cool, inspect for blockage of air inlet or outlet, attempting to restart the heater then after.



- If the heater fails to operate or the safety device switches the heater off again, return heater to your nearest service center for examination or repair.

ANTI-ROLL SAFETY DEVICE

-The heater is fitted with a safety cut-out switch to switch the heater off if it is knocked over.

-If the heater is knocked over and the cut-out switch activates turn the heater off at the power outlet and take EXTREME care when standing the heater upright as it will still be hot.

AUTO MODE

1. Turn on the device (in one of the following fan, warm, hot modes).
2. Press the 'AUTO' button on the remote control, the '  ' icon will light up on the LED screen. The device will work with the intelligent energy saving mode (In this function the device checks and records the room temperature immediately. It will stop working when the device verifies that the temperature in the environment drops $\geq 3^{\circ}\text{C}$).
3. To start it up again, you will have to restart the device by pressing the 'ON/OFF' button.
4. Press the 'AUTO' button on the remote control, the '  ' icon will turn off. In this way the function is disabled.

DELAY MODE

This function can be activated only with the remote control. The device can be automatically turned on and off, so the device will remain in stand-by operation and cannot be turned on and off with the 'ON/OFF' button.

Press the 'LOCK' button and then press the 'DELAY' button once, the 'DELAY' and 'E/W' icons will light up on the LED display. Use the '+' and '-' buttons to set the start time, from 0 to 24. For example, setting 4 means the appliance will start working after 4 hours.

When you press the 'DELAY' button the 'DELAY' and 'E/W' icons will illuminate on the LED screen, use the '+' and '-' buttons to set 0 to 24 hours of shutdown. For example, setting 7 means the appliance will start working after 7 hours.

CHILDREN SAFETY MODE

This function can be activated only with the remote control.

When the device is connected to the socket, press the 'LOCK' button, all the icons will turn off, except the 'Power' icon. In this way, both the remote control and the control panel will not be operational.

Press the 'LOCK' button again and everything will be active again.


CARACTÉRISTIQUES

- Puissance: Máx. 2000W.
- Zone de couverture: 15 - 25m²
- Écran tactile LED.
- Plage de température thermostat: 10 a 49°C.
- Télécommande incluse.
- Longueur du câble: 1.5M
- Tension: 220-240V

FACILITÉ

Faire deux trous dans le mur, de préférence à 2 mètres du sol et à une distance de plus de 20 mm du coin ; Assurez-vous que le diamètre soit le même que celui du tuyau d'expansion.

Fixez deux vis sur le tube d'expansion, gardez les pointes des vis vers l'extérieur de 10 mm et suspendez la machine une fois que les vis sont suffisamment fixées.



MISE EN MARCHÉ

1. Una vez que el aparato esté instalado, conec-
Branchez-le dans la prise.
2. Placez l'interrupteur principal, situé sur le
côté du produit, en position ON, un léger 'BIP'
se fera entendre et la lumière du panneau de
commande s'allumera. La température préréglée
est de 20°C.
3. Pour activer la télécommande, retirez la
languette en plastique située près des piles.

Régler le temps:

Appuyez sur le bouton 'MODE' de la télécom-
mande. Le panneau de commande s'allumera
en indiquant 00:00 et 'Mo'. Il ne peut être activé
qu'avec la télécommande.

Heure: Appuyez sur 'SET', l'écran commencera
à clignoter '00'. Utilisez les touches '+' et '-'
pour régler l'heure correcte.

Minutes: Appuyez sur 'SET', l'écran commence-
ra à clignoter '00'. Utilisez les touches '+' et '-'
pour régler les minutes correctes.

para configurar los minutos correctos.

Jour de la semaine: appuyez sur 'SET', l'écran
commencera à clignoter '00'. Utilisez les touches '+'
et '-' pour définir le jour correct de la semaine.

(Les jours sont indiqués avec les deux premières
initiales des jours en anglais. MO= lundi / TU=mardi
/ WE=mercredi / TH=jeudi / FR= vendredi / SA=
samedi / SU= dimanche).

Remarque: lorsque vous appuyez sur la touche
set, la sélection clignote pendant 5 secondes puis
revient à la sélection initiale. L'appareil conserve
les paramètres uniquement s'il est éteint avec la
télécommande. Si l'alimentation électrique tombe en
panne, si le cordon d'alimentation est débranché ou
si l'interrupteur principal est éteint, le produit doit être
à nouveau configuré.

FONCTIONNEMENT

1. Appuyez sur le bouton 'ON/OFF' de la télécom-
mande, il commencera à expulser l'air froid et l'icône
'❄' s'allumera sur l'écran.
2. Appuyez sur le bouton 'MODE' de la télécomman-
de. De l'air chaud sortira et les voyants des icônes
'☀' et '🔥' s'allumeront simultanément.
3. Appuyez une deuxième fois sur le bouton 'MODE',
de l'air chaud sortira et les voyants des icônes '☀'
et '🔥' s'allumeront en même temps.
4. En appuyant sur le bouton 'swing' de la télécom-
mande ou sur le bouton '↔' de l'écran LED, son
icône s'allumera sur l'écran, l'appareil se déplacera
de haut en bas en mode swing. Appuyez à nouveau
pour désactiver ce mode.

Remarque: la manette et l'écran fonctionnent de la
même manière

CONFIGURACIÓN TEMPORIZADOR 24H

1. Allumez l'appareil (dans l'un des modes suivants :
ventilateur, tiède, chaud).
2. Appuyez sur le bouton « 24h » de la télécom-
mande pour régler la minuterie. Il sera possible
d'augmenter les heures de 00 à 24, avec les boutons
'+' et '-', l'icône sur l'écran LED 'D' s'allumera.

Remarque: i '00' est réglé, cela signifie qu'aucune
minuterie ne sera activée et l'icône s'éteindra sur
l'écran.

THERMOSTAT

Allumez l'appareil (dans l'un des modes suivants : ventilateur, tiède, chaud).

Cette fonction ne peut être activée qu'avec la télécommande.

Réglez la température à l'aide des touches '+' et '-' . Les températures disponibles varient entre 10°C et 49°C.

Lorsque la température baisse de 2 °C par rapport à la température réglée, l'appareil recommence à chauffer avec 'W' (1000 W).

Lorsque la température baisse de 4°C par rapport à la température réglée, l'appareil recommencera à chauffer avec 'H / W' (2000 W).

Lorsque la température est supérieure à 1 °C ou identique au réglage, de l'air froid sera émis.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Esta função pode ser ativada com o controle remoto e na tela LED.

Semaine: appuyez une première fois sur le bouton 'W-Timer', puis appuyez sur les boutons 'W' et 'W-Timer', les icônes s'allumeront et indiqueront '1' sur l'écran, ce qui signifie lundi.

Heure: appuyez 2 fois sur le bouton 'W-Timer' et appuyez sur les boutons '+' et '-' pour régler les heures de 01 à 00 (01 = 1h, 02 = 2h, 00 = 24h, ect.)

Minutes: appuyez 3 fois sur le bouton 'W-Timer', appuyez sur le bouton 'Fan/M', pour régler l'heure, appuyez sur les boutons '+' et '-', de 00 à 59 (01 = 1 min, 02 = 2 min, ect.)

DISPOSITIF DE SECURITE URCHAUFFE

- Votre radiateur est équipé d'une sécurité pour éteindre le radiateur en cas de surchauffe. Si le dispositif de sécurité a fonctionné, veuillez éteindre l'appareil de chauffage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement, inspectez l'entrée ou la sortie d'air bloquée, essayez de redémarrer l'appareil de chauffage puis après pour examen ou réparation.

- Si l'appareil de chauffage ne fonctionne pas ou si le dispositif de sécurité éteint à nouveau l'appareil de chauffage, renvoyez l'appareil de chauffage au centre de service le plus proche.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ANTI-ROULAGE

- Le radiateur est équipé d'un interrupteur de sécurité qui coupe le chauffage en cas de chute.

Si le radiateur bascule et que l'interrupteur de sécurité est activé, débranchez le radiateur de la prise de courant et soyez extrêmement prudent lorsque vous placez le radiateur en position verticale, car il sera encore chaud.


Inspectez le radiateur pour vérifier qu'il n'est pas endommagé, en particulier les éléments chauffants et le câble d'alimentation. Si des dommages sont visibles, n'utilisez pas le radiateur.

MODE AUTO

1. Allumez l'appareil (dans l'un des modes suivants : ventilateur, chaud, chaud).

2. Appuyez sur le bouton « AUTO » de la télécommande, l'icône  s'allumera sur l'écran LED. L'appareil fonctionnera avec le mode d'économie d'énergie intelligent (dans cette fonction, l'appareil vérifie et enregistre immédiatement la température ambiante. Il cessera de fonctionner lorsque l'appareil vérifie que la température dans l'environnement chute $\geq 3^{\circ}\text{C}$).

3. Pour le redémarrer, vous devrez redémarrer l'appareil en appuyant sur le bouton 'ON/OFF'.

4. Appuyez sur le bouton « AUTO » de la télécommande, l'icône  s'éteindra. De cette façon, la fonction est désactivée.

MODE RETARD

Cette fonction ne peut être activée qu'avec la télécommande. L'appareil peut être allumé et éteint automatiquement, de sorte qu'il reste en mode veille et ne peut pas être allumé et éteint avec le bouton 'ON/OFF'.

Appuyez sur le bouton 'LOCK', puis appuyez une fois sur le bouton 'DELAY', les icônes 'DELAY' et 'E/W' s'allumeront sur l'écran LED. Utilisez les boutons '+' et '-' pour régler l'heure de démarrage, de 0 à 24. Par exemple, le réglage 4 signifie que l'appareil commencera à fonctionner après 4 heures.

Lorsque vous appuyez sur le bouton 'DELAY', les icônes 'DELAY' et 'E/W' s'allumeront sur l'écran LED, utilisez les boutons '+' et '-' pour régler 0 à 24 heures d'arrêt. Par exemple, le réglage 7 signifie que l'appareil commencera à fonctionner après 7 heures.

MODE DE SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction ne peut être activée qu'avec la télécommande.

Lorsque l'appareil est connecté à la prise, appuyez sur le bouton 'LOCK', toutes les icônes s'éteindront, à l'exception de l'icône « Power ». De cette façon, ni la télécommande ni le panneau de commande ne seront opérationnels.

Appuyez à nouveau sur le bouton 'LOCK' et tout sera à nouveau actif.


CARACTERÍSTICAS

- Potência: Máx. 2000W.
- Área de cobertura: 15 - 25m²
- Tela sensível ao toque LED.
- Faixa de temperatura termostato: 10 a 49°C.
- Controle remoto incluído.
- Comprimento do cabo: 1.5M
- Tensão: 220-240V

INSTALAÇÃO

Faça dois furos na parede, preferencialmente a 2 metros do solo e a uma distância superior a 20mm do canto; Certifique-se de que o diâmetro seja igual ao do tubo de expansão.

Fixe dois parafusos no tubo de expansão, mantenha as pontas dos parafusos para fora 10 mm e pendure a máquina depois que os parafusos estiverem suficientemente fixados.

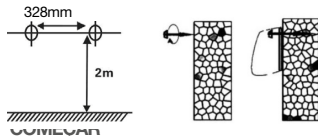

Depois de instalado o dispositivo, conecte-o à tomada.

- Coloque o interruptor principal, localizado na lateral do produto, na posição ON, será ouvido um leve 'BEEP' e a luz do painel de controle acenderá. A temperatura predefinida é de 20°C.
- Para ativar o controle remoto, remova a aba plástica localizada próxima às baterias.

Definir tempo:

Pressione o botão 'MODE' no controle remoto. O painel de controle acenderá indicando 00:00 e 'Mo'. Só pode ser ativado com o controle remoto.

Hora: pressione 'SET', a tela começará a piscar '00'. Use as teclas '+' e '-' para definir a hora correta.







Minutos: pressione 'SET', a tela começará a piscar '00'. Use as teclas '+' e '-' para definir os minutos corretos.

Dia da semana: pressione 'SET', a tela começará a piscar '00'. Use as teclas '+' e '-' para definir o dia da semana correto.

(Os dias são indicados com as duas primeiras iniciais dos dias em inglês. MO= Segunda / TU=Terça / WE=Quarta / TH=Quinta / FR= Sexta / SA= Sábado / SU= Domingo).

Nota: Ao pressionar a tecla set, a seleção piscará por 5 segundos e depois retornará à seleção inicial. O dispositivo mantém as configurações somente se for desligado com o controle remoto. Se a fonte de alimentação falhar ou o cabo de alimentação for desconectado ou o interruptor principal for desligado, o produto precisará ser configurado novamente.

FUNCIONAMENTO

- Pressione o botão 'ON/OFF' no controle remoto, começará a expelir ar frio e a luz do ícone  acenderá na tela.
- Pressione o botão 'MODE' no controle remoto. Sairá ar quente e as luzes dos ícones  e  acenderão simultaneamente.
- Pressione o botão 'MODE' pela segunda vez, o ar quente sairá e as luzes dos ícones  e  acenderão ao mesmo tempo.
- Pressionar o botão 'swing' no controle remoto ou o botão  na tela LED acenderá seu ícone na tela, o dispositivo se moverá para cima e para baixo no modo swing. Pressionar novamente desligará esse modo.

Nota: o controlador e a tela funcionam da mesma maneira

AJUSTE DO TEMPORIZADOR 24H

- Ligue o dispositivo (em um dos seguintes modos: ventilador, quente, quente).
- Pressione o botão '24h' no controle remoto para definir o cronômetro. Será possível aumentar o horário de 00 para 24, com os botões '+' e '-', o ícone no display LED 'D' acenderá.

Nota: Se '00' estiver definido, significa que nenhum temporizador será ativado e o ícone será desligado na tela.

TERMÓSTATO

Ligue o dispositivo (em um dos seguintes modos: ventilador, quente, quente).

Esta função só pode ser ativada com o controle remoto.

Ajuste a temperatura usando as teclas '+' e '-'. As temperaturas disponíveis variam entre 10°C e 49°C.

Quando a temperatura cair 2°C em relação à temperatura configurada, o aparelho começará a aquecer novamente com "1W" (1000W).

Quando a temperatura cair 4°C em relação à temperatura configurada, o aparelho começará a aquecer novamente com "11 / W" (2000 W).

Quando a temperatura for superior a 1°C ou igual à configuração, será emitido ar frio.

CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR SEMANAL

Esta função só pode ser ativada com o controle remoto.

Semana: pressione o botão 'W-Timer' pela primeira vez, depois pressione os botões '1W' e 'W-Timer', os ícones acenderão e indicarão '1' na tela, o que significa segunda-feira.

Hora: pressione o botão 'W-Timer' 2 vezes e pressione os botões '+' e '-' para definir as horas de 01 a 00 (01 = 1h, 02 = 2h, 00 = 24h, etc.)

Minutos: pressione o botão 'W-Timer' 3 vezes, pressione o botão 'Fan/M', para definir o tempo pressione os botões '+' e '-', de 00 a 59 (01 = 1 min, 02 = 2min, etc.)

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA O SUPERAQUECIMENTO

Seu radiador está equipado com um sistema de segurança para proteger o radiador em uma caixa de proteção. Se o dispositivo de segurança estiver funcionando, verifique o aparelho de chauffage, desligue o aparelho e deixe-o esfriar completamente, inspecione a entrada ou a saída de ar, tente religar o aparelho de chauffage depois.

- Se o aparelho de chauffage não funcionar ou se o dispositivo de segurança estiver retido no novo aparelho de chauffage, envie o aparelho de chauffage ao centro de serviço para obter mais informações para exame ou reparação.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA ANTI-ROLO

O radiador está equipado com um interruptor de segurança para desligar o aquecedor em caso de queda.

Se o radiador tombar e o interruptor de corte for ativado, desligar o radiador da tomada de corrente e ter muito cuidado ao colocar o aquecedor na posição vertical, uma vez que ainda estará quente.

Inspeccionar o radiador quanto a danos, especialmente nos elementos de aquecimento e no cabo de alimentação. Se existirem danos visíveis, não utilizar o radiador.

MODO AUTO

1. Ligue o dispositivo (em um dos seguintes modos ventilador, quente e quente).

2. Pressione o botão 'AUTO' no controle remoto, o ícone '☐' acenderá na tela LED. O aparelho funcionará com o modo de economia de energia inteligente (neste função o aparelho verifica e registra a temperatura ambiente imediatamente. Parará de funcionar quando o aparelho verificar que a temperatura do ambiente cai $\geq 3^{\circ}\text{C}$.

3. Para reiniciá-lo, será necessário reiniciar o dispositivo pressionando o botão 'ON/OFF'.

4. Pressione o botão 'AUTO' no controle remoto, o ícone '☐' será desligado. Desta forma a função fica desabilitada.

MODO DELAY

Esta função só pode ser ativada com o controle remoto. O dispositivo pode ser ligado e desligado automaticamente, portanto permanecerá em operação stand-by e não poderá ser ligado e desligado com o botão 'ON/OFF'.

Pressione o botão 'LOCK' e depois pressione o botão 'DELAY' uma vez, os ícones 'DELAY' e 'E/W' acenderão no display LED. Utilize os botões '+' e '-' para definir a hora de início, de 0 a 24. Por exemplo, a configuração 4 significa que o aparelho começará a funcionar após 4 horas.

Após pressionar o botão 'DELAY', os ícones 'DELAY' e 'E/W' acenderão na tela de LED, use os botões '+' e '-' para definir de 0 a 24 horas de desligamento. Por exemplo, a configuração 7 significa que o aparelho começará a funcionar após 7 horas.

MODO DE SEGURANÇA PARA CRIANÇAS

Esta função só pode ser ativada com o controle remoto.

Quando o aparelho estiver conectado na tomada, pressione o botão 'LOCK', todos os ícones serão desligados, exceto o ícone 'Power'. Desta forma, tanto o telecomando como o painel de controle não estarão operacionais.

Pressione o botão 'LOCK' novamente e tudo estará ativo novamente.

PRECAUCIONES SEGURIDAD

- No usar este aparato de calefacción con un programador, temporizador u otro dispositivo que se conecte automáticamente, ya que existe el riesgo de incendio.
- No utilizar el calefactor si se ha caído.
- No utilizar si el calefactor presenta daños visibles.
- Utilizar el calefactor en posición horizontal y sobre una superficie estable, o fijar a una pared, si procede.
- No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base de toma de

corriente.

- Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.
- Utilizar sólo el Voltaje que se indica en el producto.
- No tocar el aparato con las manos mojas. Si hay agua en la superficie desconectarlo inmediatamente.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o servicio postventa o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de fuego, mantener tejidos, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia

mínima de 1 metro de la salida del aire.

ATENCIÓN: No utilizar este calefactor en habitaciones pequeñas cuando éstas estén ocupadas por personas que no sean capaces de abandonar la estancia por sí mismas, excepto en el caso que estén bajo constante supervisión.



ADVERTENCIA: Para evitar sobrecalentamientos, no cubrir el aparato de calefacción.

Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los ni-

ños y las personas vulnerables estén presentes.

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a manos que estén continuamente supervisados.

- Los niños desde 3 y menores de 8 años deben sólo encender/apagar el aparato siempre que esté haya sido colocado en su posición de funcionamiento normal y prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. No deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- Supervise a los niños para asegurarse de que

no jueguen con el aparato. Es necesario dar una supervisión estricta si está siendo usado por niños.

- Este aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que implica.

- Antes de conectar el aparato desenrollar completamente el cable del cuerpo central del aparato quedando unido a éste solamente por el orificio de conexión, a fin de evitar

posibles deterioros en el cable debido al calentamiento.

- No introducir los dedos ni objetos metálicos, como cuchillos, dentro de las ranuras.

- No tocar la rejilla de protección cuando el calefactor está en funcionamiento, se evitarán posibles quemaduras en la piel.

- Evitar colocar el aparato sobre superficies elevadas, tales como muebles, bancos, armarios, por el riesgo de vuelco que presenta.

- No dejar el aparato desatendido mientras está en funcionamiento.

- Mantener tanto la entrada y la salida de aire libres de objetos: al menos 1M por delante y 50cm por detrás del

calefactor.

- Mantener el aparato limpio. No permitir que entren objetos en el ventilador, porque puede causar shock eléctrico, fuego, o dañar el calefactor.

- Retirar siempre el cable del enchufe cuando el aparato no está encendido o en uso y siempre antes de limpiarlo.

- No utilizar este aparato como sustitutivo de cocinas u hornillos para calentar alimentos.

- Evitar colocar el aparato sobre superficies elevadas, etc.

- No colocar el cable eléctrico sobre bordes afilados. Para una mayor protección, mantener el cable alejado del calor.

- Nunca usar el cable para mover el aparato.

- Colocar el aparato sobre un lugar firme, uniforme y resistente al calor, alejado de las llamas.

- No usar en el exterior.

- No colocar encima de un gas caliente o de un quemador eléctrico.

- No será posible hacerse responsable si estas instrucciones han sido ignoradas.

- No utilizar el artículo para otro uso diferente del habitual.

- Este aparato no es apto para uso comercial.

- El calentador debe estar instalado a una distancia mínima de 2m sobre el suelo.

-Ya que se trata de un aparato de calefacción instalado en un lugar fijo provisto para ser usado en cuartos de baño, debe ser instalado de forma que los interruptores y otros controles no puedan ser tocados por una persona que este en la bañera o en la ducha.

Instrucciones sobre las pilas

- El mando a distancia contiene una pila de Litio.
- No quemar ni exponer las pilas a temperaturas altas ya que pueden explotar.
- Las pilas pueden presentar fugas en condiciones extremas. Si las pilas gotean, no tocar el líquido. Si el líquido entra en contacto con la piel, lavarse inmediatamente

con agua y jabón. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lavárselos inmediatamente con abundante agua limpia por un mínimo de 10 minutos y buscar asistencia médica.

Utilizar guantes para manejar la batería o pilas y desecharlas inmediatamente de acuerdo con la normativa local.

- Evitar el contacto entre pilas y pequeños objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos.
- No alterar las pilas de ninguna forma.
- Las pilas deben retirarse del aparato para el desecho de manera segura.
- Mantener fuera del alcance de los niños las pilas que tengan riesgo

de ser ingeridas.

- La ingestión de pilas puede provocar quemaduras, perforación de partes blandas y la muerte. Pueden provocar quemaduras graves en las dos horas siguientes a la ingesta.

- En caso de ingerir pilas acudir rápidamente a su centro médico más cercano.

- Los bornes de alimentación de las pilas no deben ser cortocircuitados.

- Si el aparato va a ser almacenado un largo período de tiempo es conveniente retirar las pilas.

- Las pilas deben ser insertadas en la posición correcta. Fijarse en la polaridad a la hora de reemplazarlas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo niños sin supervisión. Para maximizar la eficiencia del calefactor limpiar regularmente.

1. Colocar los interruptores de alimentación en la posición "OFF", desenchufar y dejar que el calefactor se enfríe.
2. Limpiar las superficies con un paño suave y húmedo. No usar detergentes o abrasivos ya que esto podría rayar la superficie.
3. Asegurarse de que las rejillas estén libres de polvo, ya que esto reducirá el flujo de aire. El polvo acumulado puede eliminarse con un paño suave o una aspiradora.
4. Dejar que la superficie se seque completamente antes de volver a usar el calentador.

ANOMALÍAS & REPARACIÓN

1. En caso de avería llevar el aparato a su servicio técnico de asistencia.
2. No intentar desmontarlo o repararlo si no es una persona cualificada.
3. Si la conexión de red se encuentra dañada debe ser sustituida de manera inmediata.

¡PRECAUCIÓN!



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, reciclar correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para el reciclaje seguro ambiental.

Este producto es apto únicamente para espacios bien aislados o para uso ocasional

Ref.: 301000005

Partida	Símbolo	Valor	Unid	Partida	Unid
Potencia calorífica				Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior (seleccionar uno)	
Potencia calorífica nominal	Pnom	2.000	Kw	Potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica mín. (indicativa)	Pmin	1.136	Kw	Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	No
Potencia calorífica máx. (continuada)	Pmax,c	1.967	Kw	Con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	No
Consumo de energía				Control electrónico de temperatura interior	No
En modo apagado	Po	N/A	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	No
En modo espera	Psm	0.38	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	Sí
En modo inactivo	Pidle	0.38	W	Otras opciones de control (pueden seleccionarse varias)	
En red espera	Pnsm	N/A	W	Control de temperatura interior con detección de presencia	No
Modo espera con información o estado en pantalla			Si	Control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	Sí
Eficiencia energética estacional de calefactores en modo activo	$\eta_{s,on}$	92.0	%	Con opción de control a distancia	No
				Con control de puesta en marcha adaptable	No
				Con limitación de tiempo de funcionamiento	Sí
				Con sensor de lámpara negra	No
				Función auto-aprendizaje	No
				Control de precisión	No
Información de contacto	Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN				

PRECAUTIONS SAFETY

- Do not use this heating appliance with a programmer, timer or other device that switches on automatically, as there is a risk of fire if the heating appliance is covered or positioned incorrectly.

- Do not use the heater if it has been dropped.

- Do not use if the heater has visible damage.

- Keep the heater and its cable out of the reach of children under 8 years of age.

- Use the heater in a horizontal position and on a stable surface, or fix it to a wall, if applicable.

- Do not use this heating device in the immediate vicinity of a bathtub, shower or swimming pool.

- The heating appliance must not be placed immediately under a socket outlet.

ATTENTION: To reduce the risk of fire, keep fabrics, curtains or any other flammable material at a minimum distance of 1 meter from the air outlet.

ATTENTION: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by people who are not able to leave the room by themselves, except in cases where they are under constant supervision.



WARNING: To avoid overheating, do not cover the heating appliance.

Some parts of this product may become very hot and cause burns. Par-

ticular attention should be paid when children and vulnerable people are present.

- To avoid overheating, do not cover the heating appliance.

- Children under 3 years of age should be out of reach unless they are continuously supervised.

- Children under 3 years of age and under 8 years old should be monitored / turned off as long as it has been installed or installed in its normal operating position and has been supervised or received instructions on how to use the device safely and understand the risks that the device has.

- Children should not play with the section.

- Never try to open or repair the device yourself.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, after-sales service or qualified personnel in order to avoid danger.

- Before connecting the device, completely unroll the cable from the central body of the device, remaining connected to it only through the connection hole, in order to avoid possible damage to the cable due to heating.

- Keep the appliance away from walls, curtains or other combustible materials during use.

- Do not insert your fingers or metal objects, such as knives, into the slots.

- Do not touch the protective grille when the heater is in operation, this

will avoid possible skin burns.

- Do not use the heater in a humid environment, such as bathrooms, showers or swimming pools.

- Do not use this appliance as a substitute for stoves or stoves to heat food.

- Avoid placing the appliance on elevated surfaces, such as furniture, benches, cabinets, etc. due to the risk of overturning.

- Do not leave the device unattended while it is in operation.

- Place the heater at a distance of at least 100cm from any combustible material such as furniture, curtains, sheets or papers.

- Keep both the air inlet and outlet free of objects:

at least 1M in front and 50cm behind the heater.

- Keep the radiator clean. Do not allow objects to enter the fan, because it may cause electric shock, fire, or damage the heater.

- Always remove the cable from the plug when the appliance is'nt on or in use and always before of cleaning it.

- This appliance is not suitable for commercial use.

- Do not submerge the device in water or any other liquid. If the appliance or the plug accidentally gets wet, disconnect it immediately and contact technical service.

- Do not use the appliance with wet hands, on a wet floor or with the appliance wet.

- Do not place the electric cable on sharp edges. For added protection,

keep the cable away from heat.

- Never use the cable to move the device.
- Place the appliance on a firm, uniform and heat-resistant place, away from flames.
- Never try to open or repair the device yourself.
- Do not use outdoors.
- Do not place on top of a hot gas or electric burner.
- It will not be possible to be held responsible if these instructions have been ignored.
- Do not use the article for any other use than usual.
- Since this is a fixed-place heating appliance intended for use in bathrooms, it must be installed so that the switches and other controls cannot be touched by a person in the bathtub or bathroom.

Battery instructions

- The remote control contains a Lithium battery.
- Do not burn or expose batteries to high temperatures as they may explode.
- Batteries may leak under extreme conditions. If the batteries leak, do not touch the liquid. If liquid comes into contact with skin, wash immediately with soap and water. If the liquid comes into contact with your eyes, wash them immediately with plenty of clean water for a minimum of 10 minutes and seek medical attention.
- Wear gloves when handling the battery and dispose of it immediately in accordance with local regulations.
- Avoid contact between

batteries and small metal objects such as paper clips, coins, keys, nails or screws.

- Do not alter the batteries in any way.
- Batteries must be removed from the device for safe disposal.
- Keep batteries that are at risk of being swallowed out of the reach of children.
- Ingestion of batteries can cause burns, perforation of soft tissues and death. They can cause severe burns within two hours of ingestion.
- If you swallow batteries, go quickly to your nearest medical center.
- The battery power terminals must not be short-circuited.
- If the device is going to be stored for a long pe-

riod of time, it is advisable to remove the batteries.

- The batteries must be inserted in the correct position. Pay attention to the polarity when replacing them.

CLEANING

Cleaning and maintenance to be carried out by the user must not be carried out by children without supervision.

To maximize the efficiency of the heater, clean regularly.

1. Set the power switches to the "OFF" position, unplug and let the heater cool down.
2. Clean the surfaces with a soft, damp cloth. Do not use detergents or abrasives as this could scratch the surface.
3. Make sure the grates are free of dust, as this will reduce air flow. The accumulated dust can be removed with a soft cloth or a vacuum cleaner.
4. Let the surface dry completely before using the heater again.

FAULTS

1. Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise.
2. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.
3. If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced and you should proceed as you would in case of damage.

CAUTION



CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Ref.: 301000005

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2.000	Kw	Single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1.136	Kw	Two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1.967	Kw	With mechanic thermostat room temperature control	No
Power consumption				With electronic room temperature control	No
In OFF mode	P _o	N/A	W	Electronic room temperature control plus day timer	No
In standby mode	P _{sm}	0.38	W	Electronic room temperature control plus week timer	Yes
In idle mode	P _{idle}	0.38	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display information or status			Yes	Room temperature control, with open window detection	Yes
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	92.0	%	With distance control option	No
				With adaptive start control	No
				With working time limitation	Yes
				With black bulb sensor	No
				Self-learning functionality	No
				Control accuracy	No
Contact details	Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN				

PRÉCAUTIONS SÉCURITÉ

- N'utilisez pas cet appareil de chauffage avec un programmateur, une minuterie ou tout autre appareil qui s'allume automatiquement, car il existe un risque d'incendie

- N'utilisez pas le radiateur s'il est tombé.

- Ne pas utiliser si le radiateur présente des dommages visibles.

- Conserver le radiateur et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Utilisez le radiateur en position horizontale et sur une surface stable, ou fixez-le à un mur, le cas échéant.

- N'utilisez pas cet appareil de chauffage

à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.

ATTENTION: Pour réduire les risques d'incendie, gardez les tissus, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.

ATTENTION: N'utilisez pas ce radiateur dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes qui ne peuvent pas quitter la pièce seules, sauf dans les cas où elles sont sous surveillance constante.



AVERTISSEMENT: Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être hors de portée, à moins qu'ils ne soient surveillés en permanence.

Les enfants de moins de 3 ans et de moins de 8 ans doivent être surveillés / désactivés aussi longtemps qu'ils ont été installés ou installés

dans leur position de fonctionnement normale et qu'ils ont été supervisés ou ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et de comprendre les risques que présente l'appareil.

Les enfants à partir de 3 ans et les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas être branchés, régler et nettoyer l'appareil ou les opérations de maintenance.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec la section.

- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service après-vente ou du personnel qualifié afin

d'éviter tout danger.

- Avant de connecter l'appareil, déroulez complètement le câble du corps central de l'appareil, en y restant connecté uniquement par le trou de connexion, afin d'éviter d'éventuels dommages au câble dus à l'échauffement.

- Gardez l'appareil éloigné des murs, rideaux ou autres matériaux combustibles pendant son utilisation.

- N'insérez pas vos doigts ou des objets métalliques, tels que des couteaux, dans les fentes.

- Ne touchez pas la grille de protection lorsque le radiateur est en fonctionnement, cela évitera d'éventuelles brûlures cutanées.

- N'utilisez pas cet appareil comme substitut

aux cuisinières ou aux poêles pour réchauffer des aliments.

- Évitez de placer l'appareil sur des surfaces élevées, telles que des meubles, des bancs, des armoires, etc. en raison du risque de renversement.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.

- Placer le radiateur à une distance d'au moins 100 cm de tout matériau combustible tel que meubles, rideaux, draps ou papiers.

- Gardez l'entrée et la sortie d'air libres de tout objet : au moins 1 m devant et 50 cm derrière le radiateur.

- Gardez le radiateur propre. Ne laissez pas

d'objets pénétrer dans pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur.

- Retirez toujours le câble de la prise lorsque l'appareil n'est pas allumé ou en cours d'utilisation et toujours avant de le nettoyer.

- Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial.

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil ou la fiche est accidentellement mouillé, débranchez-le immédiatement et contactez le service technique.

- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées, sur un sol mouillé ou avec l'appareil mouillé.

- Ne placez pas le câble ventilateur, car cela ble électrique sur des arêtes

vives.

- Pour une meilleure protection, conserver le câble à l'abri de la chaleur.

- N'utilisez jamais le câble pour déplacer l'appareil.

- Placer l'appareil sur un endroit ferme, uniforme et résistant à la chaleur, à l'abri des flammes.

- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil vous-même.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.

- Ne pas placer sur un brûleur à gaz ou électrique chaud.

- Il ne sera pas possible d'être tenu responsable si ces instructions ont été ignorées.

- Puisqu'il s'agit d'un appareil de chauffage fixe destiné à être utilisé dans les salles de bains, il doit être installé de manière à ce que les

interrupteurs et autres commandes ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.

Instructions pour la batterie

- La télécommande contient une pile au Lithium.
- Ne brûlez pas et n'exposez pas les piles à des températures élevées car elles pourraient exploser.
- Les piles peuvent fuir dans des conditions extrêmes. Si les piles fuient, ne touchez pas le liquide. Si le liquide entre en contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, lavez-les immédiatement avec beaucoup d'eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez un

médecin.

Portez des gants lors de la manipulation de la batterie et jetez-la immédiatement conformément aux réglementations locales.

- Évitez tout contact entre les piles et les petits objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous ou des vis.
- Ne modifiez en aucun cas les piles.
- Les piles doivent être retirées de l'appareil pour une élimination en toute sécurité.
- Gardez les piles qui risquent d'être avalées hors de portée des enfants.
- L'ingestion de piles peut provoquer des brûlures, une perfora-

tion des tissus mous et la mort. Ils peuvent provoquer de graves brûlures dans les deux heures suivant leur ingestion.

- Si vous avalez des piles, rendez-vous rapidement au centre médical le plus proche.
- Les bornes d'alimentation de la batterie ne doivent pas être court-circuitées.
- Si l'appareil doit être stocké pendant une longue période, il est conseillé de retirer les piles.
- Les piles doivent être insérées dans la bonne position. Faites attention à la polarité lors de leur remplacement.

NETTOYAGE

Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doit pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pour maximiser l'efficacité du radiateur, nettoyez régulièrement.

1. Réglez les interrupteurs d'alimentation sur la position «OFF», débranchez et laissez le radiateur refroidir.
2. Nettoyez les surfaces avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de détergents ou d'abrasifs car cela pourrait rayer la surface.
3. Assurez-vous que les grilles ne contiennent pas de poussière, car cela réduira le débit d'air. La poussière accumulée peut être enlevée avec un chiffon doux ou un aspirateur.
4. Laissez la surface sécher complètement avant de réutiliser le radiateur.

ANOMALIES ET RÉPARATION

1. En cas de panne, apportez l'appareil à votre service d'assistance technique.
2. N'essayez pas de le démonter ou de le réparer si vous n'êtes pas une personne qualifiée.
3. Si la connexion réseau est endommagée, elle doit être remplacée immédiatement.

¡ADVERTISSEMENT!



ELIMINATION CORRECTE DU PRODUIT. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE.

Le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers habituels. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine pour cause d'élimination incontrôlée des déchets, recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour vous débarrasser de votre appareil, utiliser les systèmes de reprise ou de collecte ou bien prenez contact avec le magasin où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre le produit afin de garantir un recyclage sûr.

PRECAUÇÕES SEGURANÇA

- Não utilize este aparelho de aquecimento com programador, temporizador ou outro dispositivo que ligue automaticamente, pois existe risco de incêndio
- Não use o aquecedor se ele tiver caído.
- Não use se o aquecedor apresentar danos visíveis.
- Mantenha o aquecedor e o seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos.
- Utilize o aquecedor na posição horizontal e sobre uma superfície estável, ou fixe-o na parede, se for o caso.
- Não utilize este aparelho de aquecimento nas imediações de

banheiras, chuveiros ou piscinas.

- O aparelho de aquecimento não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada.
- Nunca intentar abrir ni reparar el aparato uno mismo.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha tecidos, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1 metro da saída de ar.

ATENÇÃO: Não use este aquecedor em salas pequenas quando estiverem ocupadas por pessoas que não podem sair da sala sozinhas, exceto nos casos em que estejam sob supervisão constante.

Ce produit est uniquement destiné aux espaces biens isolés et pour un usage occasionnel.

Ref.: 301000005

Donnée	Symbole	Valeur	Unité	Donnée	Unité
Puissance calorifique				Type de chauffage/contrôle de la température de la pièce	
Puissance calorifique nominale	Pnom	2.000	Kw	Chauffage à une seule vitesse, pas de contrôle de la température ambiante	Non
Potencia calorífica min. (indicativa)	Pmin	1.136	Kw	Deux vitesses ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	Non
Puissance maximale continue de chauffage	Pmax,c	1.967	Kw	Contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	Non
Consommation électrique				Contrôle électronique de la température ambiante	Non
En mode arrêt	Po	N/A	W	Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par jour	Non
En mode veille	Psm	0.38	W	Contrôle électronique de la température ambiante et régulation par semaine	Oui
En mode inactif	Pidle	0.38	W	Autres options de régulation	
En veille réseau	Pnsm	N/A	W	Contrôle de la température ambiante avec détection de présence	Non
En mode veille avec affichage d'information			Oui	Contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	Oui
Efficacité énergétique des appareils de chauffage en mode actif	$\eta_{s,on}$	92.0	%	Avec option télécommande	Non
				Avec contrôle du démarrage du chauffage	Non
				Avec limitation de la durée de fonctionnement	Oui
				Avec globe noir capteur de température	Non
				Fonction d'auto-apprentissage	Non
				Contrôle de précision	Non
Coordonnées de contact	Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN				



AVISO: Para evitar o sobreaquecimento, não cubra o aparelho de aquecimento.

Algumas peças deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve prestar-se uma atenção especial quando estejam presentes crianças e pessoas vulneráveis.

- O aparelho deve ser mantido afastado do alcance de crianças menores de 3 anos a menos que sejam supervisionadas de forma contínua.
- As crianças menores de 3 anos e menores de 8 anos apenas devem ligar/desligar o aparelho

sempre este tenha sido colocado ou instalado na sua posição de funcionamento normal e prevista e desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os riscos que o aparelho implica.

- As crianças a partir dos 3 anos e menores de 8 não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar operações de manutenção.
- As crianças não devem brincar com a seção.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, o servicio postventa o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro.

- Antes de conectar o aparelho, desenrole completamente o cabo do corpo central do aparelho, permanecendo conectado a ele somente através do orifício de conexão, para evitar possíveis danos ao cabo por aquecimento.
- Mantenha o aparelho afastado de paredes, cortinas ou outros materiais combustíveis durante a utilização.
- Não insira os dedos ou objetos metálicos, como facas, nas ranhuras.
- Não toque na grade protetora quando o aquecedor estiver em funcionamento, isso evitará possíveis queimaduras na pele.
- Não utilize este aparelho como substituto de fogões ou fogões para aquecer alimentos.
- Evite colocar o aparelho em superfícies elevadas, como móveis, bancadas, armários, etc. devido ao risco de capotamento.
- Não deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver em funcionamento.
- Coloque o aquecedor a uma distância de pelo menos 100cm de qualquer material combustível como móveis, cortinas, lençóis ou papéis.
- Mantenha a entrada e a saída de ar livres de objetos: pelo menos 1M na frente e 50cm atrás do aquecedor.
- Mantenha o radiador limpo. Não permita que objetos entrem no ventilador, pois pode causar choque elétrico.

co, incêndio ou danificar o aquecedor.

- Retire sempre o cabo da tomada quando o aparelho não estiver ligado ou em uso e sempre antes de limpá-lo.
- Este aparelho não é adequado para uso comercial.
- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Se o aparelho ou a ficha se molharem acidentalmente, desligue-os imediatamente e contacte o serviço técnico.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas, sobre o chão molhado ou com o aparelho molhado.
- Não coloque o cabo elétrico sobre arestas vivas.

Para maior proteção, mantenha o cabo longe do calor.

- Nunca utilize o cabo para movimentar o aparelho.
- Coloque o aparelho num local firme, uniforme e resistente ao calor, longe de chamas.
- Nunca tente abrir ou reparar o dispositivo sozinho.
- Não use ao ar livre.
- Não coloque sobre fogão a gás ou elétrico quente.
- Não será possível ser responsabilizado se estas instruções forem ignoradas.
- Não utilize o artigo para qualquer outro uso que não seja o habitual.

- Por se tratar de um aparelho de aquecimento fixo destinado a utilização em casas de banho, deve ser instalado de forma que os interruptores e outros comandos não possam ser tocados por uma pessoa na banheira ou na casa de banho.

Instruções da bateria

- O controle remoto contém uma bateria de lítio.

- Não queime nem exponha as baterias a altas temperaturas, pois podem explodir.

- As baterias podem vazar em condições extremas. Se as baterias vazarem, não toque no líquido. Se o líquido entrar em contato com a pele, lave imediatamente com água e sabão. Se o líquido entrar em contato

com os olhos, lave-os imediatamente com água limpa em abundância por no mínimo 10 minutos e procure atendimento médico.

Use luvas ao manusear a bateria e descarte-a imediatamente de acordo com as regulamentações locais.

- Evite o contato entre as baterias e pequenos objetos metálicos, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos ou parafusos.

- Não altere as baterias de forma alguma.

- As baterias devem ser removidas do dispositivo para descarte seguro.

- Mantenha as baterias que possam ser engolidas fora do alcance das crianças.

- A ingestão de baterias pode causar queimaduras, perfuração de tecidos moles e morte. Eles podem causar queimaduras graves duas horas após a ingestão.

- Se engolir pilhas, dirija-se rapidamente ao centro médico mais próximo.

- Os terminais de alimentação da bateria não devem estar em curto-circuito.

- Se o aparelho for armazenado por um longo período de tempo, é aconselhável retirar as baterias.

- As baterias devem ser inseridas na posição correta. Preste atenção à polaridade ao substituí-los.

LIMPEZA Y MANUTENÇÃO

A limpeza e manutenção a serem realizadas pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Para maximizar a eficiência do aquecedor, limpe regularmente.

1. Coloque os interruptores na posição "OFF", desconecte e deixe o aquecedor esfriar.
2. Limpe as superfícies com um pano macio e úmido. Não use detergentes ou abrasivos, pois isso pode arranhar a superfície.
3. Verifique se as grades estão livres de poeira, pois isso reduzirá o fluxo de ar. O pó acumulado pode ser removido com um pano macio ou um aspirador de pó.
4. Deixe a superfície secar completamente antes de usar o aquecedor novamente.

ANOMALIAS E REPARO

1. Em caso de avaria leve o aparelho ao serviço de assistência técnica.
2. Não tente desmontá-lo ou repará-lo se não for uma pessoa qualificada.
3. Se a conexão de rede estiver danificada, ela deverá ser substituída imediatamente.

CUIDADO!



REMOÇÃO CORRETA DO PRODUTO

Esta marca indica que este produto não deve ser removido em conjunto com outros resíduos domésticos em toda a UE.

Para evitar possíveis danos a nível ambiental ou de saúde humana que represente a eliminação descontrolada de resíduos, deve reciclar adequadamente para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para ter o seu dispositivo usado, use os sistemas de retorno ou contacte o estabelecimento onde o produto foi adquirido. Eles conseguem por este produto para a reciclagem ambiental segura.

Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uma utilização ocasional.

Ref.: 301000005

Partida	Símbolo	Valor	Unid	Partida	Unid
Potencia calorífica				Tipo de potência de aquecimento / controle de temperatura (selecione um)	
Potência de calor nominal	Pnom	2.000	Kw	Potência de calor nível único, sem controlo de temperatura interior	Não
Potência de calor mín. (indicativa)	Pmin	1.136	Kw	Manual de dois ou mais níveis, sem controlo de temperatura interior	Não
Potência de calor máx. (continuada)	Pmax,c	1.967	Kw	Com controlo de temperatura interior mediante aquecedores de água mecânico	Não
Consumo de energia				Controlo electrónico de temperatura interior	Não
Em modo desligado	Po	N/A	W	Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	Não
Em modo espera	Psm	0.38	W	Controlo electrónico de temperatura interior e temporizador semanal	Sim
Em modo inativo	Pidle	0.38	W	Outras opções de controlo (pode seleccionar várias)	
Em rede espera	Pnsm	N/A	W	Controlo de temperatura interior com detetor de presença	Não
Modo espera com informação ou estado no ecrã			Sim	Controlo de temperatura interior com detetor de janelas abertas	Sim
Eficiência energética sazonal dos aquecedores em modo ativo	$\eta_{s,on}$	92.0	%	Com opção de controlo á distância	Não
				Com controlo de start-up personalizável	Não
				Com limitação de tempo de funcionamento	Sim
				Com sensor de lâmpada preta	Não
				Função autoaprendizagem	Não
				Controlo de precisão	Não
Informações de contacto	Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com / www.niaros.com C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) SPAIN				

Notas / Note / Notes / Notas



Garantía / Warranty / Garantie / Garantia

ES. Este producto tiene una garantía de 3 años desde la fecha de venta, declinando toda responsabilidad por defectuoso o roturas, originadas por mal uso. Para que esta garantía sea válida, es imprescindible presentar esta tarjeta así como el ticket o la factura de compra.

EN. This product has a 3-year warranty from the date of sale, declining all responsibility for defects or breakages caused by misuse. For this guarantee to be valid, it is essential to present this card as well as the purchase receipt or invoice.

FR. Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de la date de vente, déclinant toute responsabilité en cas de défauts ou de casse causés par une mauvaise utilisation. Pour que cette garantie soit valable, il est indispensable de présenter cette carte ainsi que le ticket de caisse ou la facture d'achat.

PT. Este produto tem garantia de 3 anos a partir da data de venda, declinando qualquer responsabilidade por defeitos ou quebras causadas por uso indevido. Para que esta garantia seja válida é imprescindível a apresentação deste cartão bem como do recibo ou fatura de compra.

Nombre y dirección del Comprador

Name and address of the purchaser
Nom et adresse de l'acheteur
Nome e endereço do comprador

Nombre y dirección del Vendedor Sello del establecimiento

Name and Postal address. Stamp of establishment
Nom et adresse postale. Cachet de l'établissement
Nome e endereço do fornecedor. Selo de estabelecimento

Fabricado en China / Made in China / Fabriqué en Chine / Feito na china



Importado por / Imported by / Importé par / Importado

Garsaco Import S.L. / www.niaros.com
C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN. B-12524773